Machine Translated by Google

4-klávesový panelový RF diaľkový ovládač

Číslo modelu: PF1, PF1-2, PF2, PF3

4-tlačidlové ovládanie/1-4 farby/Bezdrôtové diaľkové ovládanie s dosahom 30 m/batéria CR2032



PF1
1 zónové stmievanie

PF1-2
2-zónové stmievanie

PF2
1 zóna CCT

PF3
1 zóna RGB/RGBW

CE RoHS emc LVD ČERVENÁ

Funkcie

- Použiť na jednofarebný, dvojfarebný alebo RGB/RGBW LED ovládač.
- Každý diaľkový ovládač môže byť pripojený k jednému alebo viacerým prijímačom.
- Napájanie batériou CR2032.
- Ľahko odnímateľné a pripevniteľné kdekoľvek alebo namontované na stenu pomocou základného panela.

Technické parametre

Vstup a výstup	
Výstupný signál	RF (2,4 GHz)
Pracovné napätie	3VDC (CR2032)
Pracovný prúd	<5 mA
Pohotovostný prúd	<2μA
Pohotovostný čas	2 roky
Vzdialená vzdialenosť	30 m (bezbariérový priestor)


Životné prostredie	
Prevádzková teplota	Ona: -30 ˚°C ~ +55 ˚C
Teplota puzdra (max.)	T c:+85 ˚C
Krytie IP	IP20


Bezpečnosť a elektromagnetická kompatibilita	
Norma elektromagnetickej kompatibility (EMC)	EN301 489, EN 62479
Bezpečnostná norma (LVD)	EN60950
Rádiové zariadenie (ČERVENÉ)	EN300 328
Certifikácia	CE, EMC, LVD, ČERVENÁ

Záruka	
Záruka	5 rokov


Hmotnosť	
Čistá hmotnosť	0,057 kg
Celková hmotnosť	0,075 kg

Strojárske konštrukcie a inštalácie

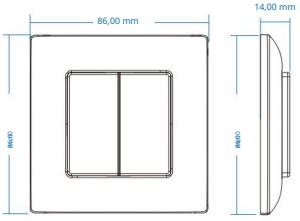

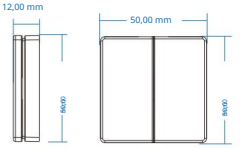

Vymeňte batériu:

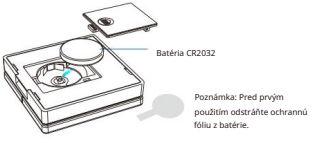

Poznámka: Pred prvým použitím odstráňte ochrannú fóliu z batérie.

Typická základňa, ako je uvedené nižšie:




Európsky štýl



Veľkosť 86

Schéma inštalácie:

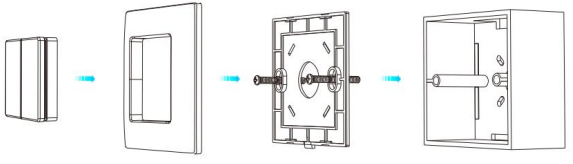

okraj panela

Základná doska

Základňa

Na opravu panela sú k dispozícii dve možnosti:


Možnosť 1: upevnite ho na stenu dvoma skrutkami.

Možnosť 2: prilepte ho na stenu lepidlom.

Machine Translated by Google

Kľúčová funkcia

• PF1 Diaľkové ovládanie stmievania jednej farby

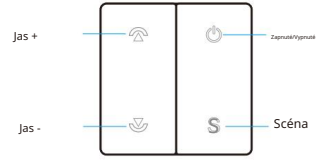

Zapnutié/Vypnutá: Zapnutie alebo vypnutie svetla.

Jas+/-: Nastavenie jasu.

Krátke stlačenie 10 úrovní,


Dlhým stlačením 1-6s prejdete na plynulé nastavenie 256 úrovní.

Scéna: Pamäť jasu.

Krátke stlačenie vyvolá scénu,

Dlhé stlačenie 2 sekundy uloží aktuálny jas do scény.

• PF1-2 2-zónové diaľkové stmievanie s jednou farbou

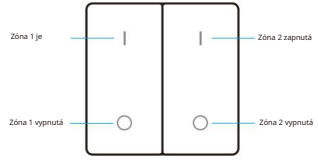

Zóna 1-2 zapnutá:

Krátkym stlačením zapnete zónové


svetlo, dlhým stlačením (1-6 s) plynule zvyšujete jas.

Vypnutie zóny

1-2 : Krátkym stlačením vypnete

svetlo zóny, dlhým stlačením 1-6 s postupne znižujete jas.

• Diaľkové ovládanie teploty farieb PF2

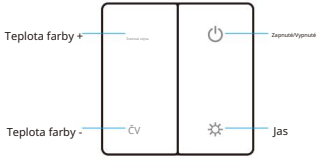

Zapnutié/Vypnutá: Zapnutie alebo vypnutie svetla.

Jas: Nastavenie jasu.

Krátke stlačenie pre 10


úrovní, dlhé stlačenie pre plynulé nastavenie 256 úrovní.

Teplota farieb+/-: Úprava teploty farieb.

Krátke stlačenie 11 úrovní,

Dlhým stlačením 1-6s prejdete na plynulé nastavenie 256 úrovní.

• Diaľkové ovládanie PF3 RGB/RGBW

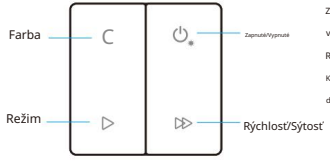

Zapnutie/Vypnutie: Krátkym stlačením zapnete alebo

vypnete svetlo, dlhým stlačením 1-6 sekúnd plynule upravíte jas.


Režim: Zmena dynamického režimu.

Krátke stlačenie prepne na ďalší režim,

dlhé stlačenie 2 sekundy prepne na iný režim.

Farba: Zmena statickej farby RGB.

Krátkym stlačením získate 24 druhov statických farieb, dlhým stlačením pre plynulé statické nastavenie farieb.

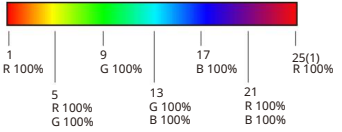

Rýchlosť / Sýtosť:

Pre dynamický režim upravte rýchlosť.

Krátke stlačenie 10 úrovní, dlhé stlačenie 2 sekundy nastaví predvolenú rýchlosť.

Pre statickú farbu upravte sýtosť, konkrétne pomaly zmeňte aktuálnu statickú farbu na zmiešanú bielu.

Krátke stlačenie 11 úrovní, dlhé stlačenie 1-6 sekúnd pre plynulé nastavenie 256 úrovní.

RGBW svetlo:

Dlhým stlačením tlačidla Režim + Rýchlosť/Sýtosť súčasne upravíte jas kanála W.

Diaľkové ovládanie Match (dva spôsoby zhody)

Koncový používateľ si môže vybrať vhodné spôsoby zhody/odstránenia. Na výber sú dve možnosti:

Použite kláves Match na ovládači

Zápas:

Krátko stlačte tlačidlo Match, okamžite stlačte tlačidlo zapnutia/
vypnutia na diaľkovom ovládači.
Niekoľkokrát rýchle bliknutie LED indikátora znamená,
že spárovanie je úspešné.

Odstrániť:

Stlačte a podržte tlačidlo zhody po dobu 5 sekúnd pre vymazanie všetkých zhodných ovládačov. Niekoľkonásobné rýchle bliknutie
LED indikátora znamená, že všetky zhodné ovládače boli vymazané.

Použite reštartovanie napájania

Zápas:

Vypnite napájanie, potom ho znova zapnite a ihneď trikrát krátko stlačte
tlačidlo zapnutia/vypnutia na diaľkovom ovládači.
Ak svetlo blikne 3-krát, znamená to, že zhoda je úspešná.

Odstrániť:

Vypnite napájanie, potom ho znova zapnite a ihneď po ňom 5-krát krátko
stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia na diaľkovom ovládači.
Ak kontrolka 5-krát blikne, znamená to, že všetky spárované diaľkové ovládače boli vymazané.

Bezpečnostné informácie

1. Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte všetky pokyny.
2. Pri inštalácii batérie dbajte na kladnú a záporn ú polaritu batérie.
   Ak dlhší čas nepoužívate diaľkové ovládanie, vyberte batériu.
   Keď sa diaľkový dosah zmenší a stane sa necitlivým, vymeňte batériu.
3. Ak prijímač nereaguje, znova spárujte diaľkový ovládač.
4. S diaľkovým ovládačom manipulujte opatrne, dávajte pozor na pád.
5. Len na vnútorné a suché použitie.