Machine Translated by Google

Ultratenký dotykový ovládač RF

Číslo modelu: R8/R8-1

1 a 4 zónové RGB alebo RGBW/Dotykové farebné koliesko/Bezdrôtové diaľkové ovládanie s dosahom 30 m/Batéria CR2032

Funkcie

- Použiť na RGB alebo RGBW LED ovládač.
- Ultra citlivé dotykové koliesko na nastavenie farieb.
- Každý diaľkový ovládač môže byť pripojený k jednému alebo viacerým prijímačom.
- Napájanie batériou CR2032.
- Funguje s LED indikátorom.



R8
4-zónové RGB/RGBW



R8-1
1 zóna RGB/RGBW

CE RoHS EMC LVD ČERVENÁ

Technické parametre

Vstup a výstup	
Výstupný signál	RF (2,4 GHz)
Pracovné napätie	3VDC (CR2032)
Pracovný prúd	<5 mA
Pohotovostný prúd	<10μA
Pohotovostný čas	1 rok
Vzdialená vzdialenosť	30 m (bezbariérový priestor)


Životné prostredie	
Prevádzková teplota	Ta: -30 °C ~ +55 °C
Krytie IP	IP20

Bezpečnosť a elektromagnetická kompatibilita	
Norma elektromagnetickej kompatibility (EMC)	EN55015, EN61547
Bezpečnostná norma (LVD)	EN61347, EN62493
Rádiové zariadenie (ČERVENÉ)	EN300 440, EN50663, EN301 489
Certifikácia (CE-RED) Bezpečnosť + EMC + RF	


Záruka	
Záruka	5 rokov


Hmotnosť	
Čistá hmotnosť	0,037 kg
Celková hmotnosť	0,062 kg

Strojárske konštrukcie a inštalácie

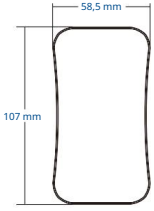



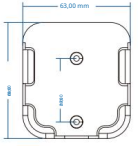

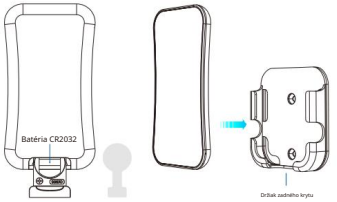

Poznámka: Pred prvým použitím odstráňte ochrannú fóliu z batérie.

Na opravu diaľkového ovládača sú k dispozícii dve možnosti:


Možnosť 1:

pripevnite zadný držiak diaľkového ovládača na stenu dvoma skrutkami.

Možnosť 2:

prilepte zadný držiak diaľkového ovládača na stenu pomocou lepidla.

Poznámka: Ak LED indikátor po stlačení tlačidla nesvieti, je to kvôli vybitej batérii alebo zlému kontaktu spôsobenému viacnásobným zapojením. Vymeňte batériu alebo zdvihnite úlomky batérie pomocou skrutkovača.



Prevádzka

- Keď svetlo svieti, dotknite sa farebného kolieska, indikátor sa rozsvieti na červeno.
- Pre predĺženie výdrže batérie sa po niekoľkých sekundách nedotýkajte ani nestláčajte žiadne klávesy a dotykové koliesko prejde do režimu spánku. Stlačením ľubovoľného klávesu dotykové koliesko ukončite režim spánku.

Diaľkové ovládanie Match (dva spôsoby zhody)

Koncový používateľ si môže vybrať vhodné spôsoby zhody/odstránenia. Na výber sú dve možnosti:

Použite kláves Match na ovládači

Zápas:

Krátko stlačte kláves zhody, ihneď stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (diaľkové ovládanie pre jednu zónu) alebo tlačidlo zóny (diaľkové ovládanie pre viacero zón) na diaľkovom ovládači.

LED indikátor niekoľkokrát rýchlo zabliká znamená, že zápas je úspešný.

Odstrániť:

Stlačte a podržte tlačidlo zhody po dobu 5 sekúnd pre vymazanie všetkých zhôd, LED indikátor niekoľkokrát rýchlo zabliká znamená, že všetky zodpovedajúce diaľkové ovládače boli vymazané.

Použite reštartovanie napájania

Zápas:

Vypnite napájanie, potom ho znova zapnite a ihneď krátko stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (diaľkové ovládanie pre jednu zónu) alebo tlačidlo zóny (diaľkové ovládanie pre viacero zón) 3-krát na diaľkovom ovládači.

Ak svetlo blikne 3-krát, znamená to, že zhoda je úspešná.

Odstrániť:

-


Vypnite napájanie, potom ho znova zapnite a ihneď po ňom 5-krát krátko stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (diaľkové ovládanie pre jednu zónu) alebo tlačidlo zóny (diaľkové ovládanie pre viacero zón).


Ak kontrolka 5-krát blikne, znamená to, že všetky spárované diaľkové ovládače boli vymazané.

Machine Translated by Google

Kľúčová funkcia

• R8 4-zónový RGB/RGBW dialkový ovládač

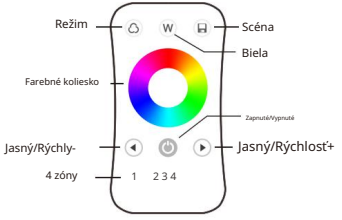

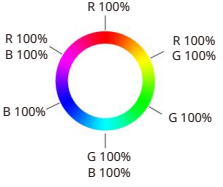

Farba	Hodnota R/G/B		
Červená	R100%	G0%	B0%
Žltá	100 %	G100%	B0%
Zelená	R0%	G100%	B0%
Azúrová	R0%	G100%	B100%
Modrá	R0%	G0%	B100%
Fialová	100 %	G0%	B100%

Zapnutie/Vypnutie: Krátkym stlačením zapnete/vypnete osvetlenie

všetkých zón. Zóna 1, 2, 3, 4 : Krátkym stlačením vyberiete a zapnete osvetlenie zóny, dlhým stlačením na 2 sekundy svetlo zóny vypnete.

Krátkym rýchlym stlačením tlačidla viacerých zón sa synchrónne vyberie viacero zón.

Farebné koliesko: Dotykom zmeníte statickú farbu RGB aktuálnej zóny.

Režim: Krátke stlačenie spustí ďalší dynamický režim, dlhé stlačenie 2 sekundy spustí cyklus režimu.

Jasný+/-: Statická farba, nastavenie jasu, krátke stlačenie 10

úrovní, dlhé stlačenie 1-6 s pre plynulé nastavenie 256 úrovní.

Rýchlosť +/-: Dynamický režim, nastavenie rýchlosti, krátke

stlačenie 10 úrovní, dlhé stlačenie 2 sekundy zvýši alebo zníži rýchlosť.

W: Pre RGB svetlo krátkym stlačením zapnete/vypnete bielu farbu (RGB mix), dlhým stlačením (1-6 s) plynule upravíte sýtosť, teda pomaly zmeníte aktuálnu

statickú farbu RGB na zmiešanú bielu.


Pre RGBW svetlo krátkym stlačením zapnete/vypnete W kanál, dlhým stlačením (1-6 s) plynule upravíte jas W kanála.

Scéna: Krátkym stlačením vyvoláte scénu, dlhým stlačením ju uložíte na 2 sekundy.

LED indikátor sa po uložení rozsvieti dlhšie. Synchronné vyvolanie alebo

uloženie 4 zón.

• R8-1 1-zónový RGB/RGBW diaľkový ovládač

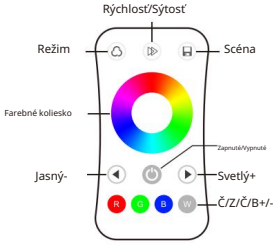

Zapnuté/Vypnuté: Zapnutie/vypnutie svetla.

Farebné koliesko: Dotykom zmeníte statickú farbu RGB.

Režim: Krátke stlačenie spustí ďalší dynamický režim, dlhé stlačenie 2 sekundy spustí cyklus režimu.

Rýchlosť/Sýtosť: Pre dynamický režim upravte rýchlosť, krátkym stlačením nastavíte 10 úrovní, dlhým stlačením na 2 sekundy nastavíte predvolenú rýchlosť.

Pre statickú farbu upravte sýtosť, konkrétne pomaly zmeňte aktuálnu statickú RGB farbu na zmiešanú bielu, krátkym stlačením

prejdete na 11 úrovní, dlhým stlačením 1-6 sekúnd pre plynulé nastavenie 256 úrovní.

Jas+/-: Nastavenie jasu, krátke stlačenie 10 úrovní, dlhé stlačenie 1-6 sekúnd pre plynulé nastavenie 256 úrovní.

R/G/B: Krátkym stlačením priamo zvolíte červenú, zelenú alebo modrú farbu,

dlhým stlačením (1-6 s) plynule upravíte jas R/G/B, čím dosiahnete milióny farieb.

W+/-: Pre RGB svetlo krátkym stlačením zapnete/vypnete bielu farbu (RGB mix), dlhým stlačením 1-6 s plynule upravíte sýtosť, teda pomaly zmeníte

aktuálnu statickú farbu RGB na zmiešanú bielu.

Pre RGBW svetlo krátkym stlačením zapnete/vypnete W kanál, dlhým stlačením (1-6 s) plynule upravíte jas W kanála.

Scéna: Krátkym stlačením vyvoláte scénu, dlhým stlačením na 2 sekundy uložíte aktuálnu farbu do scény. LED indikátor

bude svietiť dlhšie, keď je uloženie OK.

Bezpečnostné informácie

1. Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte všetky pokyny.
2. Pri inštalácii batérie dbajte na kladnú a zápornú polaritu.
   Ak dlhší čas nepoužívate diaľkové ovládanie, vyberte batériu.
   Keď sa diaľkový dosah zmenší a stane sa necitlivým, vymeňte batériu.
3. Ak prijímač nereaguje, znova spárujte diaľkový ovládač.
4. S diaľkovým ovládačom manipulujte opatrne, dávajte pozor na pád.
5. Len na vnútorné a suché použitie.