Machine Translated by Google

10-klávesový RF diaľkový ovládač

Číslo modelu: RM3

1 zóna RGB alebo RGBW/10 tlačidiel/Bezdrôtové diaľkové ovládanie s dosahom 30 m/batéria CR2032



CE RoHS EMC LVD ČERVENÁ

Funkcie

- Použiť na RGB alebo RGBW LED ovládač.
- Každý diaľkový ovládač môže byť pripojený k jednému alebo viacerým prijímačom.
- Napájanie batériou CR2032.
- Funguje s LED indikátorom.

Technické parametre


Vstup a výstup	
Výstupný signál	RF (2,4 GHz)
Pracovné napätie	3VDC (CR2032)
Pracovný prúd	<5 mA
Pohotovostný prúd	<2μA
Pohotovostný čas	2 roky
Vzdialená vzdialenosť	30 m (bezbariérový priestor)

Životné prostredie	
Prevádzková teplota	Ona: -30 °C ~ +55 °C
Teplota puzdra (max.)	T c:+85 °C
Krytie IP	IP20

Bezpečnosť a elektromagnetická kompatibilita	
Norma elektromagnetickej kompatibility (EMC)	EN301 489, EN 62479
Bezpečnostná norma (LVD)	EN60950
Rádiové zariadenie (ČERVENÉ)	EN300 328
Certifikácia	CE, EMC, LVD, ČERVENÁ

Záruka	
Záruka	5 rokov

Strojárske konštrukcie a inštalácie

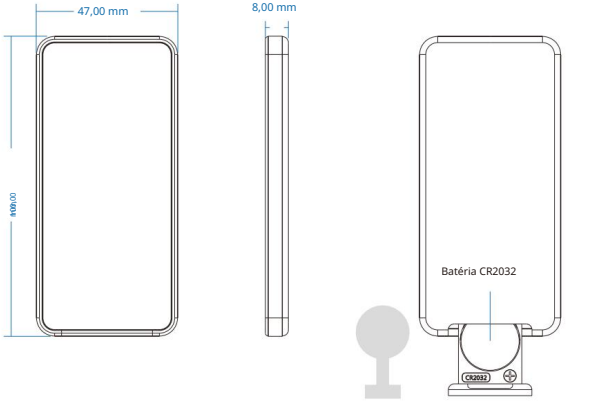

Poznámka: Pred prvým
použitím odstráňte ochrannú fóliu z batérie.

Diaľkové ovládanie Match (dva spôsoby zhody)

Koncový používateľ si môže vybrať vhodné spôsoby zhody/odstránenia. Na výber sú dve možnosti:

Použite kláves Match na ovládači

Zápas:

Krátko stlačte tlačidlo Match,

okamžite stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia na diaľkovom ovládači.
Niekoľkokrát rýchle bliknutie LED indikátora znamená,

že spárovanie je úspešné.

Odstrániť:

Stlačte a podržte tlačidlo zhody po dobu 5 sekúnd pre vymazanie všetkých zhodných ovládačov. Niekoľkonásobné rýchle bliknutie

LED indikátora znamená, že všetky zhodné ovládače boli vymazané.

Použite reštartovanie napájania

Zápas:

Vypnite napájanie, potom ho znova zapnite a ihneď trikrát
krátko stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia na diaľkovom ovládači.
Ak svetlo blikne 3-krát, znamená to, že zhoda je úspešná.

.

Odstrániť:

Vypnite napájanie, potom ho znova zapnite a ihneď po ňom
5-krát krátko stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia na diaľkovom ovládači.
Ak kontrolka 5-krát blikne, znamená to, že všetky spárované diaľkové ovládače boli vymazané.


Machine Translated by Google

Kľúčová funkcia



Zapnuté/Vypnuté: Zapnutie/vypnutie svetla.

Farba: Krátkym stlačením získate 24 druhov statických RGB farieb, dlhým stlačením pre plynulé statické nastavenie farieb.

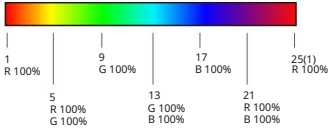

Režim+: Krátke stlačenie spustí ďalší dynamický režim, dlhé stlačenie 2 sekundy spustí cyklus režimu.

Režim -: Krátke stlačenie spustí predchádzajúci dynamický režim, dlhé stlačenie 2 sekundy spustí prvý režim.

Jasný/Rýchlosť+: Pre statickú farbu RGB zvýšte jas,
krátke stlačenie 10 úrovní, dlhé stlačenie 1-6 s pre plynulé nastavenie 256 úrovní.
Pre dynamický režim zvýšte rýchlosť, krátkym stlačením prejdete o 10 úrovní, dlhým stlačením dosiahnete najvyššiu rýchlosť.

Jas/Rýchlosť - : Pre statickú farbu RGB znížte jas,
krátke stlačenie 10 úrovní, dlhé stlačenie 1-6 s pre plynulé nastavenie 256 úrovní.
Pre dynamický režim znížte rýchlosť, krátkym stlačením prejdete o 10 úrovní, dlhým stlačením prejdete na najnižšiu rýchlosť.

R/G/B: Krátkym stlačením získate priamo červenú, zelenú alebo modrú farbu, dlhým stlačením 1-6 sekúnd plynule upravujete jas R/G/B, aby ste dosiahli milióny farieb.

W+/-: Pre RGB svetlo krátkym stlačením zapnete/vypnete bielu farbu (RGB mix), dlhým stlačením 1-6 s plynule upravíte sýtosť, teda pomaly zmeníte aktuálnu statickú farbu RGB na zmiešanú bielu.
Pre RGBW svetlo krátkym stlačením zapnete/vypnete W kanál, dlhým stlačením 1-6 sekúnd plynule upravíte jas W kanála.

Bezpečnostné informácie

1. Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte všetky pokyny.
2. Pri inštalácii batérie dbajte na kladnú a záporn polaritu batérie.
   Ak dlhší čas nepoužívate diaľkové ovládanie, vyberte batériu.
   Keď sa diaľkový dosah zmenší a stane sa necitlivým, vymeňte batériu.
3. Ak prijímač nereaguje, znova spárujte diaľkový ovládač.
4. S diaľkovým ovládačom manipulujte opatrne, dávajte pozor na pád.
5. Len na vnútorné a suché použitie.