Machine Translated by Google

Dotykové koliesko RF diaľkové ovládanie

Číslo modelu: RT4/RT9

1 a 4 zónové RGB alebo RGBW/Dotykové farebné koliesko/Bezdrôtové diaľkové ovládanie s dosahom 30 m/Batérie AAAx2/Magnetická oprava



RT4
1 zóna RGB/RGBW



RT9
4-zónové RGB/RGBW

CE RoHS emc LVD ČERVENÁ

Funkcie

- Použiť na RGB alebo RGBW LED ovládač.
- Ultra citlivé dotykové koliesko na nastavenie farieb.
- Nezávislá funkcia stmievania každého kanála R, G, B a W pre dosiahnutie miliónov farieb.
- Každý diaľkový ovládač môže byť pripojený k jednému alebo viacerým prijímačom.
- Napájanie z batérií AAAx2.
- Funguje s LED indikátorom.
- Magnet na zadnej strane, ktorý sa dá pripevniť na držiak na zadnej strane.

Technické parametre


Vstup a výstup	
Výstupný signál	RF (2,4 GHz)
Pracovné napätie	3VDC (AAAx2)
Pracovný prúd	<5 mA
Pohotovostný prúd	<10μA
Pohotovostný čas	1 rok
Vzdialená vzdialenosť	30 m (bezbariérový priestor)

Záruka	
Záruka	5 rokov

Bezpečnosť a elektromagnetická kompatibilita	
Norma elektromagnetickej kompatibility (EMC)	EN301 489, EN 62479
Bezpečnostná norma (LVD)	EN60950
Rádiové zariadenie (ČERVENÉ)	EN300 328
Certifikácia	CE,EMC,LVD,ČERVENÁ

Životné prostredie	
Prevádzková teplota	Ta: -30 °C ~ +55 °C
Teplota puzdra (max.)	T c:+85 °C
Krytie IP	IP20

Strojárske konštrukcie a inštalácie

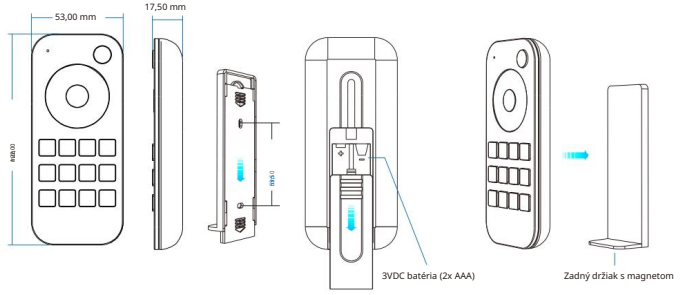

Na výber máte tri možnosti ovládania diaľkového ovládača:

Možnosť 1: prilepenie diaľkového ovládača priamo na akýkoľvek kovový povrch.

Možnosť 2: pripevnite zadný držiak diaľkového ovládača na stenu dvoma skrutkami.

Možnosť 3: prilepte zadný držiak diaľkového ovládača na stenu pomocou lepidla.

Prevádzka

- Keď sa svetlo zapne, indikátor svieti modro. Keď sa svetlo vypne, indikátor svieti červeno.
- Keď sa dotknete farebného kolieska, indikátor zobrazí rovnakú farbu.
- Keď je stlačenie alebo dotyk neplatné (ak kontrolka nesvieti), indikátor svieti na červeno.
- Pre predĺženie výdrže batérie po niekoľkých sekundách netlačte žiadne dotyky ani tlačidlá, Dotykové koliesko prejde do režimu spánku, na ukončenie režimu spánku je potrebné stlačiť ľubovoľné tlačidlo.

Diaľkové ovládanie Match (dva spôsoby zhody)

Koncový používateľ sa môže vybrať vhodné spôsoby zhody/odstránenia. Na výber sú dve možnosti:

Použite kláves Match na ovládači

Zápas:

Krátko stlačte kláves zhody, okamžite stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (diaľkové ovládanie jednej zóny) alebo tlačidlo zóny (diaľkové ovládanie viacerých zón) na diaľkovom ovládači.

LED indikátor niekoľkokrát rýchlo zabliká znamená, že zápas je úspešný.

Odstrániť:

Stlačte a podržte tlačidlo zhody po dobu 5 sekúnd pre vymazanie všetkých zhôd, LED indikátor niekoľkokrát rýchlo zabliká znamená, že všetky zodpovedajúce diaľkové ovládače boli vymazané.

Použite reštartovanie napájania

Zápas:

Vypnite napájanie, potom ho znova zapnite a ihneď krátko stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (diaľkové ovládanie pre jednu zónu) alebo tlačidlo zóny (diaľkové ovládanie pre viacero zón) 3-krát na diaľkovom ovládači. Ak svetlo blikne 3-krát, znamená to, že zhoda je úspešná.

.

Vymazanie: Vypnite napájanie, potom ho znova zapnite, ihneď krátko stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (diaľkové ovládanie pre jednu zónu) alebo tlačidlo zóny (diaľkové ovládanie pre viacero zón) 5-krát na diaľkovom ovládači. Ak kontrolka 5-krát blikne, znamená to, že všetky spárované diaľkové ovládače boli vymazané.

Machine Translated by Google

Kľúčová funkcia


• RT4 1-zónový RGB/RGBW diaľkový ovládač



:Zapnúť/vypnúť svetlo.

: Dotykom zmeníte statickú farbu RGB.

Krátkym stlačením získate 24 druhov statických RGB farieb,
dlhým stlačením pre plynulé statické nastavenie farieb.

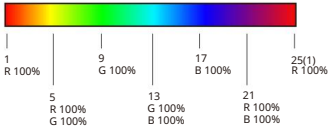

Krátke stlačenie prepne na ďalší dynamický režim, dlhé stlačenie 2 sekundy prepne na ďalší režim.

: Pre dynamický režim RGB upravte rýchlosť, krátkym
stlačením prejdete na 10 úrovní, dlhým stlačením na 2 sekundy nastavíte predvolenú rýchlosť.
Pre statickú farbu RGB upravte sýtosť, konkrétne
pomaly zmeňte aktuálnu statickú farbu RGB na zmiešanú bielu,
krátke stlačenie 11 úrovní, dlhé stlačenie 1-6 s pre plynulé nastavenie 256 úrovní.

Nastavenie jasu, krátke stlačenie 10 úrovní, dlhé stlačenie
1-6 sekúnd pre plynulé nastavenie 256 úrovní.

RGB

Krátkym stlačením získate priamo červenú, zelenú alebo modrú farbu.
Dlhým stlačením tlačidla 1-6 s môžete plynule upravovať jas R/G/B a dosiahnuť tak milióny farieb.

Z

Pre RGB svetlo krátkym stlačením zapnete/vypnete bielu (RGB mix), dlhým
stlačením 1-6 s plynule upravíte sýtosť, teda pomaly zmeňte aktuálnu
statickú farbu na zmiešanú bielu.
Pre RGBW svetlo krátkym stlačením zapnite/vypnite kanál W, dlhým
stlačením 1-6 s plynule upravte jas W.
konkrétne zmeňte sýtosť pomalým pridávaním bielej farby.

S1 S2 S3 S4

Krátkym stlačením vyvoláte scénu, dlhým stlačením na 2 sekundy uložíte aktuálnu farbu do S1/2/3/4.
LED indikátor svieti na zeleno, keď je uloženie v poriadku.

• RT9 4-zónový RGB/RGBW diaľkový ovládač



Krátke stlačenie zapne/vypne osvetlenie všetkých zón.

: Dotykom zmeníte statickú farbu RGB aktuálnej zóny.

1 2 3 4

Krátkym stlačením vyberiete a zapnete svetlo zóny, dlhým
stlačením na 2 sekundy svetlo zóny vypnete.
Krátkym a rýchlym stlačením tlačidla viacerých zón sa
vyberie viacero zón súčasne.

RGB

Krátkym stlačením získate priamo červenú, zelenú alebo modrú farbu.
dlhé stlačenie 1-6 s plynule upravuje jas R/G/B
dosiahnuť milióny farieb.

Z

Pre RGB svetlo krátkym stlačením zapnete/vypnete bielu farbu (RGB mix), dlhým
stlačením (1-6 s) plynule upravíte sýtosť, teda pomaly zmenite
aktuálnu statickú farbu RGB na zmiešanú bielu.
Pre RGBW svetlo krátkym stlačením zapnete/vypnete W kanál, dlhým stlačením
1-6 sekúnd plynule upravíte jas W kanála.
konkrétne zmeňte sýtosť pomalým pridávaním bielej farby.

: Nastavenie dynamického režimu pre aktuálne vybranú zónu,
Krátke stlačenie prepne na ďalší dynamický režim, dlhé stlačenie 2 sekundy prepne cyklus režimu.

Pre statickú farbu upravte jas krátkym stlačením 10
úrovní, dlhým stlačením 1-6
sekúnd pre plynulé nastavenie 256 úrovní.
Pre dynamický režim upravte rýchlosť, krátkym
stlačením nastavíte 10 úrovní, dlhým stlačením na 2 sekundy nastavíte predvolenú rýchlosť.

S1 S2

Krátkym stlačením vyvoláte scénu, dlhým stlačením na 2 sekundy uložíte aktuálny stav do S1/S2.
LED indikátor svieti na zeleno, keď je uloženie v poriadku.
Synchrónne vyvolanie alebo uloženie 4 zón.

Bezpečnostné informácie

1. Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte všetky pokyny.
2. Pri inštalácii batérie dbajte na kladnú a zápornú polaritu.
   Ak dlhší čas nepoužívate diaľkové ovládanie, vyberte batériu.
   Keď sa diaľkový dosah zmenší a stane sa necitlivým, vymeňte batériu.
3. Ak prijímač nereaguje, znova spárujte diaľkový ovládač.
4. S diaľkovým ovládačom manipulujte opatrne, dávajte pozor na pád.
5. Len na vnútorné a suché použitie.