Machine Translated by Google

Prevodník WiFi na RF

Číslo modelu: WiFi-relé

Ovládanie cez aplikáciu/1-16 zón/1-5 farieb/Pamäť scén/Časovanie/Napájanie cez USB

Ovládač WiFi-Relay prevádza WiFi signál na RF signál, známy aj ako WiFi brána alebo WiFi rozbočovač.
Je kompatibilný s viacerými typmi prijímačov Skydance. Vďaka WiFi relé môžete ovládať jednofarebné, dvojfarebné, RGB, RGBW a RGB+CCT LED svetlá pomocou smartfónu.

Funkcie

- Možno kombinovať všetky produkty bezdrôtovej série Skydance RF 2.4G vrátane LED ovládačov, stmievateľných LED ovládačov, LED svetiel, stmievačov 0-10V a triakových stmievačov.
- Možno ovládať stmievanie, teplotu farieb, svetelné efekty RGB, RGBW a RGB+CCT.
- Možno nastaviť na 1-16 zón, 8 pamätí scén, prehrávanie hudby a časovanie.
- Súčasťou balenia je jeden micro USB kábel.
- Dostupné v systémoch Android a iOS (názov aplikácie: SkySmart)


Technické parametre

- Prevádzkové napätie a prúd: DC5-24V, 300mA
- Bezdrôtový štandard: 802.11 b/g/n
- Frekvenčný rozsah: 2,412 GHz ~ 2,484 GHz
- Vzdialená vzdialenosť: 30 m
- Prevádzková teplota: -30℃~55℃
- Veľkosť produktu: Φ72 × 25 mm

Sieťové pripojenie



Špecifikácie rozhrania

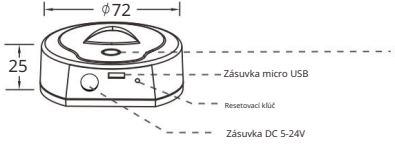

LED indikátor

Biela: Stav inicializácie WiFi relé.
Žltá: spustený režim priameho pripojenia.
Modrá: spustený režim domácej siete.
Zelená: stav časovača je spustený.
Červená: obnovenie továrenských nastavení.
Bliká: stav príjmu signálu.

Inštalácia softvéru

1. Stiahnite si aplikáciu z Apple Store alebo Google Play vyhľadaním výrazu „SkySmart".
2. Ak je ovládač WiFi-Relay pripojený k vášmu domácemu routeru, pripojte svoj smartfón k domácej sieti.
   Ak sa ovládač WiFi-Relay nedokáže pripojiť k vášmu domácemu routeru, pripojte svoj smartfón priamo k sieti ovládača WiFi-Relay.

3. Otvorte aplikáciu SkySmart a postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

SkySmart

Google play

Obchod s aplikáciami

Inicializácia pripojenia WiFi-Relay

1. Režim priameho pripojenia

Priamo pripojte svoj smartfón k WiFi-Relay ovládaču. Ak signál nie je dostupný vo vašej domácej sieti, môžete sa priamo pripojiť iba k WiFi-Relay ovládaču:

1) Zapnite WiFi-Relay ovládač, LED indikátor sa rozsvieti nabielo. Po približne 5 sekundách sa LED indikátor rozsvieti nažlto a svieti natrvalo, zariadenie je v režime priameho pripojenia.
2) Zadajte nastavenia Wi-Fi mobilného zariadenia, vyhľadajte a pripojte sa k SSID ovládača WiFi-Relay.
   SSID ovládača WiFi relé: SkySmart_XXXX, XXXX je MAC adresa ovládača WiFi relé.
3) Otvorte aplikáciu SkySmart a začnite ju používať.

2. Režim pripojenia k domácej sieti

Pripojte ovládač WiFi-Relay k domácej sieti (odporúčané na každodenné používanie).

1) Zapnite WiFi-Relay ovládač, LED indikátor sa rozsvieti nabielo. Po približne 5 sekundách sa LED indikátor zmení.
   žltú farbu a vydržte.
2) Zadajte nastavenia Wi-Fi mobilného zariadenia, vyhľadajte a pripojte sa k SSID ovládača WiFi-Relay.
   SSID ovládača WiFi relé: SkySmart_XXXX, XXXX je MAC adresa ovládača WiFi relé.
3) Otvorte aplikáciu SkySmart a kliknite na , kliknite na „Pripojiť k domácej internetovej sieti" (Obrázok 1).
   potom kliknite na tlačidlo „OK". Automaticky sa vyhľadajú všetky SSID Wi-Fi routera v okolí.
4) Vyberte smerovač, ku ktorému sa chcete pripojiť, zadajte heslo a potom kliknite na tlačidlo „OK" (Obrázok 2). Keď sa ovládač WiFi-Relay pokúsi pripojiť k smerovaču, LED dióda zmení farbu na modro a bude svietiť.
5) Nastavenie pripojenia smerovača je dokončené a môžete začať používať aplikáciu Skysmart.

3. Obnovte továrenské nastavenia

Stlačte a podržte resetovacie tlačidlo na ovládači WiFi-Relay (doba fungovania približne 10 sekúnd) a potom ho uvoľnite, kým sa LED dióda nerozsvieti na červeno, čím sa dokončí obnovenie továrenských nastavení.



Obrázok 1



Obrázok 2



Obrázok 3

Poznámka: • Názov SSID a heslo ovládača WiFi-relé je možné upravovať iba v režime priameho pripojenia.
, potom kliknite na „Zmeniť názov a heslo ovládača WiFi-Relay", zadajte nový názov a/alebo
Kliknite na heslo (heslo musí byť null alebo 8 ~ 20 znakov) a kliknite na tlačidlo „OK" (obrázok 3).

- Ak zabudnete heslo v režime priameho pripojenia, obnovte, prosím, výrobné nastavenia.
- V režime priameho pripojenia sa k tomuto WiFi -- reléovému ovládaču môže pripojiť iba jedna aplikácia pre smartfón.

- V režime pripojenia k domácej sieti, ak bol smerovač zmenený alebo stratený a sieť „Skysmart" sa nenachádza v zozname sietí, musíte obnoviť výrobné nastavenia a potom zopakovať všetky kroky pripojenia od začiatku. • Ak aplikácia Skysmart nedokáže pripojiť ovládač WiFi relé v režime domácej siete, možno ste zadali nesprávne údaje.
  heslo, obnoví iba výrobné nastavenia.
- V režime pripojenia k domácej sieti sa k tomuto WiFi reléovému ovládaču môže pripojiť viacero aplikácií pre smartfóny. • Ak je potrebné v režime pripojenia k domácej sieti pripojiť viacero WiFi reléových ovládačov, najprv sa každý WiFi reléový ovládač pripojí k domácej sieti jeden po druhom a potom kliknite na viacero WiFi reléových , kliknite na „Vybrať ovládač WiFi" pre prepínanie medzi ovládačov (Obrázok 1). Odporúča sa vopred upraviť názov SSID priamym pripojením.

Machine Translated by Google

Pridať, odstrániť alebo upraviť svetelnú zónu

1) Kliknite Svetlá , potom kliknite na tlačidlo „+" alebo „-" nižšie a pridajte novú svetelnú zónu alebo ju vymažte (obrázok 4), až do 16 zón.


2) Posuňte prstom doľava a upravte názov, obrázok a typ svetla každej svetelnej zóny (obrázok 5).

3) Kliknite na Názov pre úpravu názvu svetelnej zóny.


4) Kliknite pre úpravu obrázka svetelnej zóny.

5) Kliknite na ikonu typu svetla pre zmenu typu svetla (Obrázok 6). Môžete si vybrať zo 6 typov svetla:

Stmievač, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT alebo vypínač ZAP./VYP.

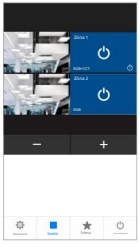

Obrázok 4

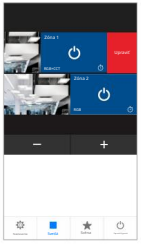

Obrázok 5



Obrázok 6

Zhoda RF ovládača

Každá svetelná zóna môže zodpovedať jednému alebo viacerým RF ovládačom, na výber sú dva spôsoby zhody/odstránenia:

Použite kláves Match na ovládači

Zápas:

Krátko stlačte kláves zhody, ihneď kliknite. kľúč, Niekoľkokrát rýchle bliknutie LED indikátora znamená, že zhoda je úspešná.

Odstrániť:

Stlačte a podržte tlačidlo zhody po dobu 5 sekúnd pre vymazanie všetkých zhôd. Niekoľkokrát rýchle bliknutie LED indikátora znamená, že zhoda bola vymazaná.

Použite reštartovanie napájania

Zápas:

Vypnite napájanie, potom ho znova zapnite a ihneď trikrát krátko stlačte tlačidlo.

Ak svetlo blikne 3-krát, znamená to, že zhoda je úspešná.

.

Vymazanie: Vypnite napájanie, potom ho znova zapnite, ihneď 5-krát krátko stlačte kláves.

Ak svetlo 5-krát zabliká, znamená to, že zhoda bola vymazaná.

Ľahké operácie

1. Kliknite Svetlá , vstúpte do rozhrania svetiel.
2. Kliknite vpravo 3. tlačidlo na zapnutie alebo vypnutie svetla každej zóny.


Kliknite vpravo dole tlačidlo na zapnutie alebo vypnutie všetkých svetiel zóny.

4. Kliknite na ľavý obrázok pre vstup do svetelného rozhrania každej zóny (Obrázok 7-11).
5. Svetelné zóny RGB, RGBW a RGB+CCT podporujú dynamický režim, 10 nastaviteľných úrovní rýchlosti.
6. Svetelné zóny RGB, RGBW a RGB+CCT podporujú prehrávanie hudby,

použitie hudobného prehrávača smartfónu alebo mikrofónu ako vstupu hudobného signálu.



Obrázok 7

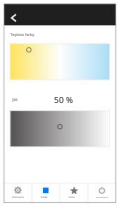

Obrázok 8



Obrázok 9



Obrázok 10



Obrázok 11

Operácie na scéne

1. Kliknite na Scény vstup do rozhrania scény.

2. Uloženie scény:

1) Vstúpte do rozhrania svetiel a zmeňte farbu každej svetelnej zóny alebo jej stav

Zapnuté/Vypnuté.

2) Vstúpte do rozhrania scény, dlho stlačte ľubovoľné z 8 digitálnych klávesov

2 sekundy, uložte aktuálny svetelný efekt do 1-8 (Obrázok 12).

3. Pripomenutie si scény:

Vstúpte do rozhrania scény, krátko stlačte ľubovoľné z 8 digitálnych tlačidiel a

vyvolajte uložený svetelný efekt (Obrázok 12).

4. Upravte názov scény:

Kliknite na tlačidlo „Upraviť" v pravom hornom rohu pre úpravu názvu 8 scén (obrázok 13).



Obrázok 12



Obrázok 13

Operácie časovača

1. Kliknite Scény vstúpte do rozhrania scény.

potom kliknite vpravo hore vstúpte do rozhrania časovača (Obrázok 12).

2. Kliknite na pridať časovač, posuňte prstom doľava pre odstránenie časovača (obrázok 14),

až 10 časovačov.

3. Kliknite na každý časovač pre vstup do rozhrania Upraviť časovač (Obrázok 15).

Čas zapnutia a vypnutia aktuálneho osvetlenia alebo 8 scén.

Časovanie je možné vykonávať týždenne.

4. Keď je zapnutý akýkoľvek časovač,

každá svetelná zóna sa zobrazí ikona sa automaticky zobrazí.



Obrázok 14



Obrázok 15