

10-tlačidlový RF diaľkový ovládač

Model č.: R1/R2/RU4/RU8

1, 4, 8-zónové stmievanie/10 tlačidiel/bezdrôtový dosah ovládača 30 m/batéria CR2032/upevnenie magnetom



R1
1-zónové stmievanie



R2
1-zónový CCT



RU4
4-zónové stmievanie



RU8
8-zónové stmievanie

CE RoHS LVD RED

Vlastnosti

- Použiteľný s jednotfarebnými a dvojfarebnými LED ovládačmi
- Každé diaľkové ovládanie môže byť napárané k jednému alebo viacerým prijímačom
- Napájané pomocou batérií CR2032
- Operuje so svetelnou LED kontrolkou
- Magnet vzadu, ktorý sa dá ľahko upevniť na zadný držiak alebo akýkoľvek kovový povrch

Technické parametre


Vstup a výstup	
Výstupný signál	RF (2,4GHz)
Pracovné napätie	3 VDC(CR2032)
Pracovný prúd	< 5mA
Pohotovostný prúd	< 2µA
Pohotovostný čas	2 roky
Dosah ovládača	30m(priestor bez bariér)
Zariadenie	
Prevádzková teplota	Ta: -30°C ~ +55°C
Teplota puzdra (Max.)	Tc: +85°C
IP ochrana	IP20

Bezpečnosť a EMC	
EMC štandard [EMC]	EN301 489, EN 62479
Bezpečnosť štandard [LVD]	EN60950
Rádio vybavenie [RED]	EN300 328
Certifikácia	CE, EMC, LVD, RED

Záruka	
Záruka	5 rokov

Hmotnosť	
Netto hmotnosť	0.040kg
Brutto hmotnosť	0.064kg

Mechanické štruktúry a inštalácia

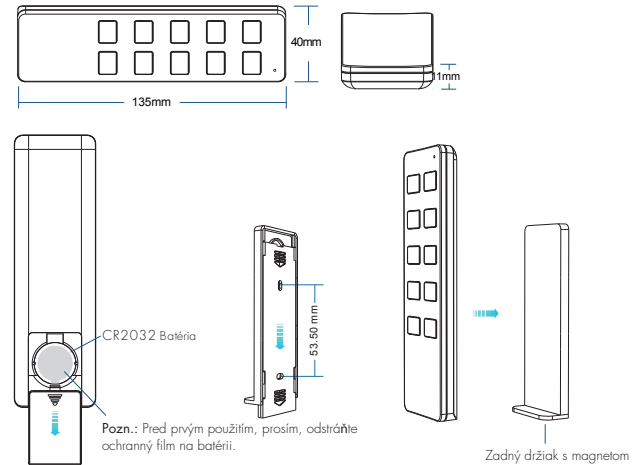

Na montáž diaľkového ovládača sú na výber tri možnosti:

- Možnosť 1: upevníte ovládač priamo na akýkoľvek kovový povrch.
 Možnosť 2: upevníte držiak ovládača na stenu pomocou dvoch skrutiek.
 Možnosť 3: prilepte držiak ovládača na stenu.

Párovanie diaľkového ovládača (dva spôsoby párovania)

Konečný spotrebiteľ si môže vybrať vhodný spôsob párovania / mazania. Na výber má dve možnosti.

Použitie párovacieho tlačidla ovládača

Párovanie
 Krátko stlačte tlačidlo párovania a následne tlačidlo zap./vyp. (jedna zóna) alebo zónové tlačidlo (viac zón).

Indikátor LED niekoľkokrát rýchlo blikne, čo signalizuje úspešné párovanie.

Vymazanie
 Stlačte a podržte tlačidlo párovania na 5 s, aby sa vymazalo všetko párovanie.
 LED indikátor niekoľkokrát rýchlo blikne, čo znamená, že všetko párovanie bolo vymazané.

Reštartovanie

Párovanie
 Vypnite napájanie, opätovne ho zapnite a následne krátko stlačte tlačidlo zap./vyp. (1 zóna) alebo zónové tlačidlo (viac zón) 3-krát.

Svetlo zabliká 3-krát, čo znamená, že párovanie bolo úspešné.


Vymazanie:

Vypnite napájanie, potom ho opätovne zapnite, následne krátko stlačte na ovládači tlačidlo zap./vyp. (1 zóna) alebo zónové tlačidlo (viac zón) 5-krát.

Svetlo zabliká 5-krát, čo znamená, že všetko párovanie bolo vymazané.

Funkcie tlačidiel

• R1 1- zónový ovládač stmievania

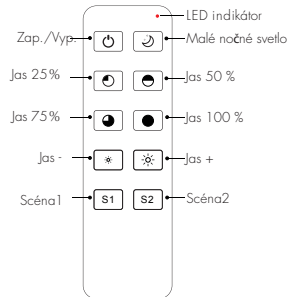**Jas +/-:**

Krátke stlačenie 10 úrovní, dlhé stlačenie 1-6 s pre postupné nastavenie 256 úrovni.


Scéna 1/2:

Zapamätanie úrovne jasu.

Krátke stlačenie na vyvolanie scény, 2s dlhé stlačenie na uloženie súčasného jasu ako scény.

LED indikátor sa rozsvieti na dlhšie, keď je ukladanie OK.

• R2 1- zónový CCT ovládač

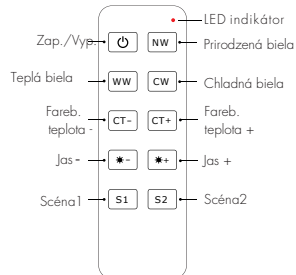**Farebná teplota +/-:**

Krátke stlačenie 11 úrovní, dlhé stlačenie 1-6 s pre postupné nastavenie 256 úrovni.

Jas +/-:


Krátke stlačenie 10 úrovní, dlhé stlačenie 1-6 s postupné nastavenie 256 úrovni.

Scény 1/2:

Krátke stlačenie vyvolanie scény, dlhé stlačenie 2 s. uloží súčasnu farbu ako scénu.

LED indikátor sa rozsvieti na dlhšie, ak uloženie prebehlo v poriadku.

• RU4 4-zónový ovládač stmievania

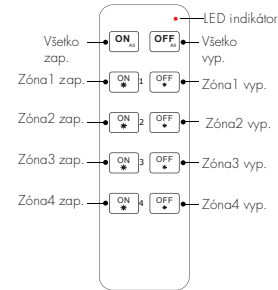

Všetko zap.: Zapne všetky 4 zónové svetlá

Všetko vyp.: Vypne všetky 4 zónové svetlá


Zóna 1 - 4 zap.:

Krátke stlačenie zapne zónové svetlo dlhé stlačenie 1-6 s. postupne zvyšuje jas

Zóna 1 - 4 vyp.:

Krátke stlačenie vypne zónové svetlo dlhé stlačenie 1-6 s. postupne znižuje jas

• RU8 8-zónový ovládač stmievania

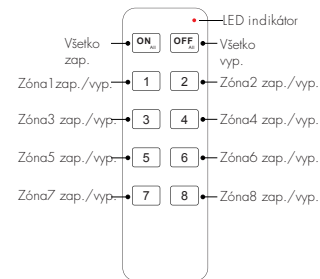

Všetko zap.: Zapne všetkých 8 zónových svetiel.

Všetko vyp.: Vypne všetkých 8 zónových svetiel.

Zóna 1 - 8 zap./vyp.:

Krátke stlačenie vypne / zapne svetlo, dlhé stlačenie 1-6 s postupne znižuje alebo zvyšuje jas.

Bezpečnostné informácie

1. Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte všetky pokyny.
2. Pri inštalácii batérie dbajte na kladnú a zápornú polaritu batérie.
Ak dlhší čas nebudete používať diaľkový ovládač, vyberte batériu.
Ak sa dosah ovládača zmenší alebo ak bude necitlivý, vymeňte batérie.
3. Ak prijímač nereaguje, opätovne ho spárujte s ovládačom.
4. S diaľkovým ovládačom zaobchádzajte opatrne, vyvarujte sa pádu.
5. Len na použítie vo vnútorných a suchých priestoroch.