Machine Translated by Google

RT2, RT7, RT8C

RF CCT

Diaľkový ovládač CCT Touch Wheel RF

- Použite na dvojfarebný (teplá biela + studená biela) LED ovládač.
- Ultra citlivé dotykové koliesko na nastavenie farieb.
- Každý diaľkový ovládač sa môže pripojiť k jednému alebo viacerým prijímačom.
- Napájanie z batérií AAAx2.
- Funguje s LED indikátorom.

CE RoHS emc ČERVENÁ



RT2
1 zóna CCT

RT7
4-zónová CCT

RT8C
8-zónová CCT

Technické parametre

Vstup a výstup

Výstupný signál	RF (2,4 GHz)
Pracovné napätie	3VDC (AAAx2)
Pracovný prúd	<5mA
Pohotovostný prúd	<10μA
Pohotovostný čas	1 rok
Vzdialená vzdialenosť	30 m (bezbariérový priestor)

Bezpečnosť a elektromagnetická kompatibilita

Norma elektromagnetickej kompatibility (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Bezpečnostný štandard	EN 61348-1:2015+A1:2021 EN 61348-2-13:2014+A1:2017
Rádiové zariadenie (ČERVENÉ)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certifikácia	CE,EMC,ČERVENÁ

Životné prostredie

Prevádzková teplota	Ta: -30 °C ~ +55 °C


Balík

Veľkosť	D140 x Š60 x V26 mm
Celková hmotnosť	0,088 kg

Záruka

Záruka	5 rokov


Strojárske konštrukcie a inštalácie

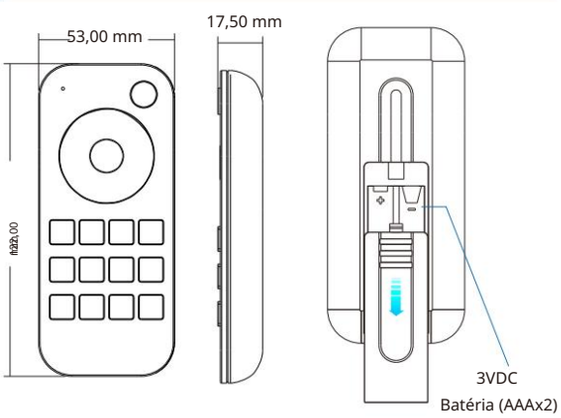


Zadný držiak

Na výber sú dve možnosti: pripevnite zadný držiak na stenu dvoma skrutkami alebo ho prilepte na stenu lepidlom.

1. Zadný držiak bez magnetu 2. Zadný držiak s magnetom

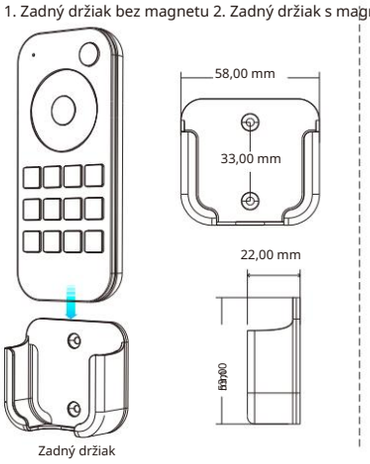

(Diaľkový ovládač so zabudovaným magnetom)

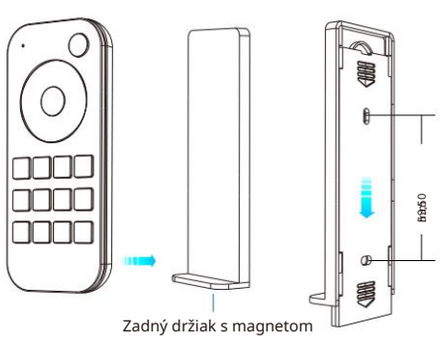

Prevádzka

- Keď sa svetlo zapne, indikátor svieti modro. Keď sa svetlo vypne, indikátor svieti červeno.
- Keď sa dotknete farebného kolieska, indikátor zobrazí rovnakú farbu.
- Keď je stlačenie alebo dotyk neplatné (ak kontrolka nesvieti), indikátor svieti na červeno.
- Pre predĺženie výdrže batérie po niekoľkých sekundách bez dotyku alebo stlačenia klávesu prejde dotykové koliesko do režimu spánku. Pre dotyk je potrebné stlačiť ľubovoľné tlačidlo.

ukončenie stavu spánku kolesa.

Diaľkové ovládanie Match (dva spôsoby zhody)

Koncový používateľ si môže vybrať vhodné spôsoby zhody/odstránenia. Na výber sú dve možnosti:

Použite kláves Match na ovládači. Použite kláves Power Restart Match:

Krátko stlačte kláves zhody, okamžite stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (diaľkové ovládanie jednej zóny) alebo tlačidlo zóny (diaľkové ovládanie viacerých zón) na diaľkovom ovládači.
Niekoľkokrát rýchle bliknutie LED indikátora znamená, že spárovanie je úspešné.

Odstrániť:

Stlačte a podržte tlačidlo zhody po dobu 5 sekúnd pre vymazanie všetkých zhodných ovládačov. Niekoľkonásobné rýchle bliknutie LED indikátora znamená, že všetky zhodné ovládače boli vymazané.

Zápas:

Vypnite napájanie, potom ho zapnite a zopakujte to znova.

Okamžite trikrát krátko stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (diaľkové ovládanie pre jednu zónu) alebo tlačidlo zóny (diaľkové ovládanie pre viacero zón) na diaľkovom ovládači.

Ak svetlo blikne 3-krát, znamená to, že zhoda je úspešná.

Odstrániť:

Vypnite napájanie, potom ho zapnite a zopakujte to znova.

Okamžite 5-krát krátko stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (diaľkové ovládanie pre jednu zónu) alebo tlačidlo zóny (diaľkové ovládanie pre viacero zón) na diaľkovom ovládači.

Ak kontrolka 5-krát blikne, znamená to, že všetky spárované diaľkové ovládače boli vymazané.

Machine Translated by Google

Kľúčová funkcia

• RT2 1 zónový diaľkový ovládač CCT



: Zapnúť/vypnúť svetlo.

: Dotykom zmeníte teplotu farieb.

Nastavenie jasu, krátke stlačenie 10 úrovní, dlhé stlačenie 1-6 sekúnd pre plynulé nastavenie 256 úrovní.

Získajte priamo teplú bielu alebo studenú bielu.

Jas: 25 %, 50 %, 75 %, 100 %.

Krátkym stlačením vyvoláte scénu, dlhým stlačením na 2 sekundy uložíte aktuálny stav do S1/2/3/4.
LED indikátor svieti na zeleno, keď je uloženie v poriadku.

• Diaľkové ovládanie CCT RT7 so 4 zónami



Krátke stlačenie zapne/vypne osvetlenie všetkých zón.

: Dotykom zmeníte teplotu farieb aktuálnej zóny.

Krátkym stlačením vyberiete a zapnete svetlo zóny, dlhým stlačením na 2 sekundy svetlo zóny vypnete.
Krátkym a rýchlym stlačením tlačidla viacerých zón sa vyberie viacero zón súčasne.

: Nastavenie jasu pre aktuálne vybranú zónu, krátke stlačenie 10 úrovní, dlhé stlačenie 1-6 sekúnd pre plynulé nastavenie 256 úrovní.

: Priamo nastavte teplú bielu alebo studenú bielu pre aktuálne vybranú zónu.

Krátkym stlačením vyvoláte scénu, dlhým stlačením na 2 sekundy uložíte aktuálny stav do S1/2/3/4.
LED indikátor svieti na zeleno, keď je uloženie v poriadku.
Synchrónne vyvolanie alebo uloženie 4 zón.

• RT8C 8-zónový diaľkový ovládač CCT



Krátke stlačenie zapne/vypne osvetlenie všetkých zón.

: Dotykom zmeníte teplotu farieb aktuálnej zóny.


Krátkym stlačením vyberiete a zapnete svetlo zóny, dlhým stlačením na 2 sekundy svetlo zóny vypnete.
Krátkym a rýchlym stlačením tlačidla viacerých zón sa vyberie viacero zón súčasne.

: Nastavenie jasu pre aktuálne vybranú zónu, krátke stlačenie 10 úrovní, dlhé stlačenie 1-6 sekúnd pre plynulé nastavenie 256 úrovní.

Krátkym stlačením vyvoláte scénu, dlhým stlačením na 2 sekundy uložíte aktuálny stav do S1/2.
LED indikátor svieti na zeleno, keď je uloženie v poriadku.
Synchrónne vyvolanie alebo uloženie 8 zón.

Bezpečnostné informácie

1. Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte všetky pokyny.
2. Pri inštalácii batérie dbajte na kladnú a zápornú polaritu.
   Ak dlhší čas nepoužívate diaľkové ovládanie, vyberte batériu.
   Keď sa diaľkový dosah zmenší a stane sa necitlivým, vymeňte batériu.
3. Ak prijímač nereaguje, znova spárujte diaľkový ovládač.
4. S diaľkovým ovládačom manipulujte opatrne, dávajte pozor na pád.
5. Len na vnútorné a suché použitie.

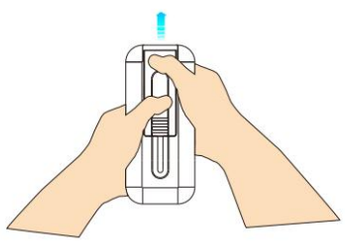

Pri výmene batérií odstráňte zadný
kryt diaľkového ovládača oboma rukami.