Machine Translated by Google

SS-A

RF prevodník

2-Prepínač na RF prevodník



- Vstup pre 1 alebo 2 tlačidlá alebo normálny spínač, výstup RF signálu.
- Kompatibilné s jedným alebo viacerými RF LED ovládačmi alebo RF stmievajúcim LED ovládačom.
- Na ovládanie 1 alebo 2 zónového RF prepínača,

  jednofarebné, dvojfarebné, RGB, RGBW alebo RGB+CCT LED svetlo.
- Používa bezdrôtovú technológiu 2,4 GHz, dosah až 30 m.
- Používa sa s nástenným vypínačom, vhodný na vloženie do štandardnej spodnej krabice panelu.
- Nízkoenergetický dizajn, úspora energie.

CE RoHS ČERVENÁ

Technické parametre


Vstup a výstup	
Vstupné napätie	100 – 240 V striedavého prúdu
Vstupný prúd	0,01 A
Výstupný signál	Rádiová frekvencia 2,4 G


Životné prostredie	
Prevádzková teplota	Ta: -20 °C ~ +55 °C
Krytie IP	IP20

Balík	
Veľkosť	D60 x Š60 x V40 mm
Celková hmotnosť	0,061 kg

Bezpečnosť a elektromagnetická kompatibilita	
Norma EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Bezpečnostný štandard	EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 61347-2-13:2014+A1:2017
Rádiové zariadenia	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certifikácia	CE ČERVENÁ

Strojárske konštrukcie a inštalácie

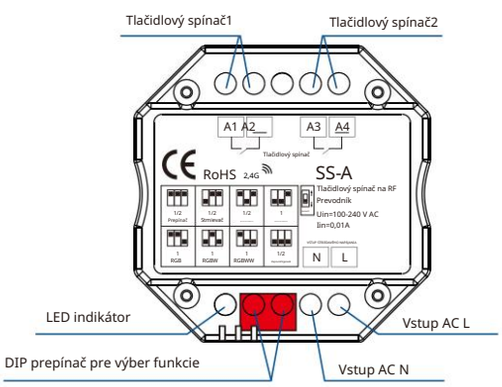

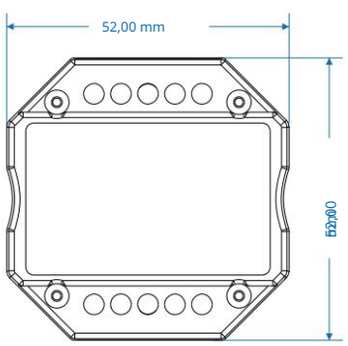


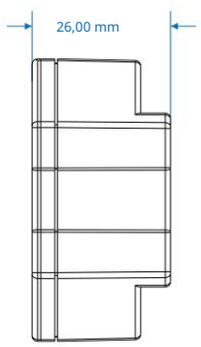


Schéma zapojenia

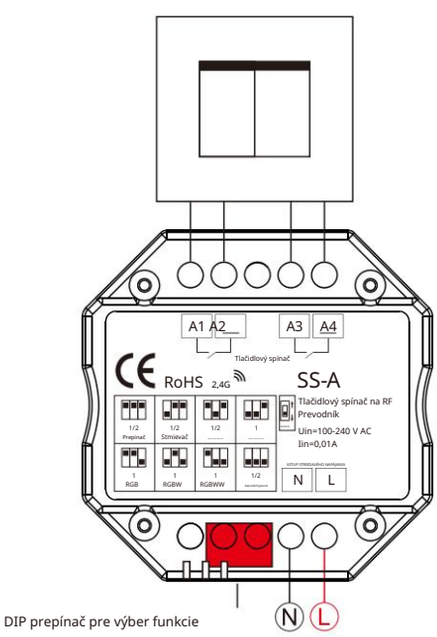

Ak pracujete ako diaľkový ovládač RF s polovičným vypínačom, pripojte všeobecný vypínač.

Ak pracujete ako diaľkový ovládač s inou funkciou RF, pripojte tlačidlový spínač.

Poznámka: Pripojenie striedavého alebo jednosmerného napájania do portu tlačidla poškodí produkt.

Machine Translated by Google

Sprievodca zápasmi

Koncový používateľ si môže vybrať vhodné spôsoby zhody/odstránenia. Na výber sú dve možnosti:

Použite kláves Match na ovládači

Zápas:

Krátko stlačte kláves Match a
potom do 5 sekúnd krátko kliknite na nástenný vypínač.
Niekoľkokrát rýchle bliknutie LED indikátora znamená, že spárovanie je úspešné.

Odstrániť:

Stlačte a podržte tlačidlo zhody po dobu 5 sekúnd pre vymazanie všetkých
zhodných ovládačov. Niekoľkonásobné rýchle bliknutie LED indikátora znamená, že všetky zhodné
ovládače boli vymazané.

Použite reštartovanie napájania

Zápas:

Vypnite prijímač, potom ho zapnite a postup zopakujte.
Okamžite trikrát rýchlo kliknite na nástenný vypínač.
Ak svetlo blikne 3-krát, znamená to, že zhoda je úspešná.


Odstrániť:

Vypnite prijímač, potom ho zapnite a postup zopakujte.
Okamžite 5-krát rýchlo kliknite na nástenný vypínač.
Ak kontrolka 5-krát blikne, znamená to, že všetky spárované diaľkové ovládače boli vymazané.

Sprievodca výberom funkcií diaľkového ovládania

1/2 Prepínač	Pripojte tlačidlový spínač, ovládanie 1 alebo 2 zón, použite RF spínač alebo 1-5 farebné LED svetlo, ktoré potrebuje iba funkciu zapnutia/vypnutia.
1/2 Stmievač	Pripojte tlačidlový spínač, ovládanie 1 alebo 2 zón, použite pre stmievanie jednej farby LED.
1/2	Pripojte tlačidlový spínač, ovládanie 1 alebo 2 zón, použite dvojfarebné LED svetlo (teplá biela + studená biela), ktoré nevyžaduje časté nastavovanie teploty farieb.
1	Pripojte tlačidlový spínač, ovládanie 1 zóny, použite dvojfarebné LED svetlo (teplá biela + studená biela).
1 RGB	Pripojte tlačidlový spínač, ovládanie 1 zóny, požiadajte o RGB LED svetlo.
1 RGBW	Pripojte tlačidlový spínač, ovládanie 1 zóny, použite pre RGBW LED svetlo.
1 RGBWW	Pripojte tlačidlový spínač, ovládanie 1 zóny, použite pre 5-farebné LED svetlo RGB+CCT.
1/2 Zapnuté/Vypnuté	Pripojte všeobecný vypínač, ovládanie 1 alebo 2 zón, použite RF vypínač alebo 1-5 farebné LED svetlo, ktoré potrebuje iba funkciu zapnutia/vypnutia.


Prevádzka

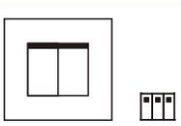

Prepínač 1/2 zón

2


- Krátke kliknutie zapne/vypne 1 zónové svetlo.
- Krátke kliknutie zapne/vypne 2-zónové svetlo.

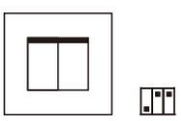

1/2 zónový stmievač

2

- Krátke kliknutie zapne/vypne 1 zónové svetlo.
- Kliknite a podržte 1-6 sekúnd pre plynulé nastavenie jasu.
- Krátke kliknutie zapne/vypne 2-zónové svetlo.
- Kliknite a podržte 1-6 sekúnd pre plynulé nastavenie jasu.

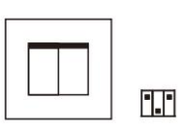


1/2 zóna CCT

2

- Krátke kliknutie zapne/vypne 1 zónové svetlo.
- Kliknite a podržte 1-6 sekúnd pre plynulé nastavenie jasu.
- Dvojitým kliknutím je pripravené na nastavenie teploty farieb,
  potom krátkym kliknutím získate 11 úrovní teploty farieb alebo podržaním 1-6 sekúnd môžete teplotu farieb plynule upravovať.
  Dvojitým kliknutím alebo po 10 sekundách ukončite nastavenie teploty farieb.
- Krátke kliknutie zapne/vypne 2-zónové svetlo.
- Kliknite a podržte 1-6 sekúnd pre plynulé nastavenie jasu.
- Dvojitým kliknutím je pripravené na nastavenie teploty farieb,
  potom krátkym kliknutím získate 11 úrovní teploty farieb alebo podržaním 1-6 sekúnd môžete teplotu farieb plynule upravovať.
  Dvojitým kliknutím alebo po 10 sekundách ukončite nastavenie teploty farieb.


Machine Translated by Google



1 zóna CCT

1 • Krátke kliknutie zapne/vypne svetlo. •
Podržaním 1 – 6 sekúnd plynule upravíte jas.


2 • Krátkym kliknutím získate 11 úrovní teploty farieb. •
Podržaním 1 – 6 sekúnd môžete teplotu farieb plynule upravovať.



1 zóna RGB

1 • Krátke kliknutie zapne/vypne svetlo. •
Podržaním 1 – 6 sekúnd plynule upravíte jas.


2 • Krátke kliknutie prepne do ďalšieho dynamického
režimu. • Podržaním tlačidla plynule upravíte statickú farbu RGB.
• Keď je spustený dynamický režim, dvojitým kliknutím nastavíte rýchlosť, krátkym
kliknutím získate 10 úrovní rýchlosti, podržaním 2 sekundy získate predvolenú rýchlosť.
Dvojitým kliknutím alebo po 10 sekundách ukončíte
nastavenie rýchlosti. • Pri spustení statickej farby RGB dvakrát kliknite na nastavenie
sýtosti, krátkym kliknutím získate 11 úrovní sýtosti, podržaním 1 – 6 sekúnd sýtosť upravíte plynule.
Dvojitým kliknutím alebo po 10 sekundách ukončite nastavenie sýtosti.



1 zóna RGBW

1 • Krátke kliknutie zapne/vypne svetlo. •
Podržaním 1-6 sekúnd plynule upravíte jas RGB. • Dvojitým kliknutím
prepnete do dynamického režimu alebo statického režimu farieb, krátkym kliknutím
prepnete do ďalšieho dynamického režimu, podržaním plynule upravíte statickú farbu RGB.
Dvojitým kliknutím alebo po 10 sekundách ukončite režim nastavenia.


2 • Krátke kliknutie zapne/vypne biele svetlo. •
Podržaním 1-6 sekúnd plynule upravíte jas bielej. • V dynamickom
režime dvakrát kliknite na nastavenie rýchlosti, krátke kliknutie zvolí 10 úrovní rýchlosti,
podržaním 2 sekundy nastavíte predvolenú rýchlosť.
Dvojitým kliknutím alebo po 10 sekundách ukončíte
nastavenie rýchlosti. • Pri spustení statickej farby RGB dvakrát kliknite na nastavenie
sýtosti, krátkym kliknutím získate 11 úrovní sýtosti, podržaním 1 – 6 sekúnd sýtosť upravíte plynule.
Dvojitým kliknutím alebo po 10 sekundách ukončite nastavenie sýtosti.

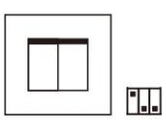

1 zóna RGBWW
(RGB+CCT)

1 • Krátke kliknutie zapne/vypne svetlo. •
Podržaním 1 – 6 sekúnd plynule upravíte jas. • Dvojitým
kliknutím prepnete do dynamického režimu alebo statického režimu farieb, krátkym
kliknutím prepnete do ďalšieho dynamického režimu, podržaním plynule upravíte statickú farbu RGB.
Dvojitým kliknutím alebo po 10 sekundách ukončite režim nastavenia.

2 • Krátkym kliknutím získate 11 úrovní teploty farieb. •
Podržaním 1-6 sekúnd plynule upravíte jas WW/CW. • V dynamickom režime
dvakrát kliknite pre nastavenie rýchlosti, krátkym kliknutím získate 10 úrovní rýchlosti,
podržaním 2 sekundy získate predvolenú rýchlosť.
Dvojitým kliknutím alebo po 10 sekundách ukončíte
nastavenie rýchlosti. • Pri spustení statickej farby RGB dvakrát kliknite na nastavenie
sýtosti, krátkym kliknutím získate 11 úrovní sýtosti, podržaním 1 – 6 sekúnd sýtosť upravíte plynule.
Dvojitým kliknutím alebo po 10 sekundách ukončite nastavenie sýtosti.

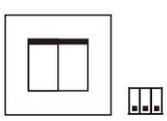

Vypínač pre 1/2 zóny

1 • Krátke stlačenie hore vypne svetlo 1 zóny. • Krátke
stlačenie dole zapne svetlo 1 zóny.

2 • Krátke stlačenie hore vypne dvojzónové svetlo. •
Krátke stlačenie dole zapne dvojzónové svetlo.

Bezpečnostné informácie

1. Produkt musí byť nainštalovaný a servisovaný kvalifikovanou osobou.
2. Tento produkt nie je vodotesný. Vyhnite sa slnku a dažďu.
3. Pred pripojením napájania sa uistite, že všetky káblové pripojenia a polarity sú správne a bezpečné, aby ste predišli poškodeniu LED svetiel.
4. Ak sa vyskytne porucha, vráťte výrobok dodávateľovi. Nepokúšajte sa tento výrobok opraviť sami.