Machine Translated by Google

Otočný panel RF diaľkového ovládača

Číslo modelu: PK1, PK2, PK3

Rotačné stmievanie/1-3 farby/Bezdrôtové diaľkové ovládanie do vzdialenosti 30 m/batéria CR2032



PK1
1 zónové stmievanie



PK2
1 zóna CCT



PK3
1 zóna RGB

CE RoHS emc LVD ČERVENÁ

Funkcie

• Použiť na jednofarebný, dvojfarebný alebo RGB LED ovládač.

• Otočením gombíka zmeníte farbu RGB, teplotu farieb alebo jas, podporuje sa dlhé stlačenie alebo dvojité kliknutie.

• Každý diaľkový ovládač môže byť pripojený k jednému alebo viacerým prijímačom.

• Napájanie batériou CR2032.

• Ľahko odnímateľné a pripevniteľné kdekoľvek alebo namontované na stenu pomocou základného panela.

Technické parametre


Vstup a výstup	
Výstupný signál	RF (2,4 GHz)
Pracovné napätie	3VDC (CR2032)
Pracovný prúd	<5 mA
Pohotovostný prúd	<10μA
Pohotovostný čas	1 rok
Vzdialená vzdialenosť	30 m (bezbariérový priestor)


Záruka	
Záruka	5 rokov

Bezpečnosť a elektromagnetická kompatibilita	
Norma elektromagnetickej kompatibility (EMC)	EN301 489, EN 62479
Bezpečnostná norma (LVD)	EN60950
Rádiové zariadenie (ČERVENÉ)	EN300 328
Certifikácia	CE, EMC, LVD, ČERVENÁ


Životné prostredie	
Prevádzková teplota	Ona: -30 ˚°C ~ +55 ˚C
Teplota puzdra (max.)	T c:+85 ˚C
Krytie IP	IP20

Strojárske konštrukcie a inštalácie

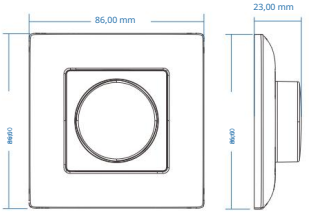

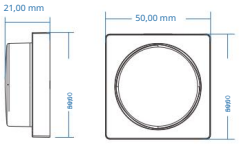

Vymeňte batériu:

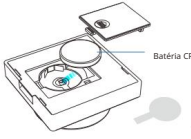


Poznámka: Pred prvým použitím odstráňte ochrannú fóliu z batérie.

Typická základňa, ako je uvedené nižšie:




Európsky štýl



Veľkosť 86

Schéma inštalácie:

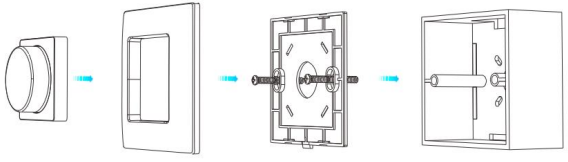

okraj panela | Základná doska | Základňa

Na opravu panela sú k dispozícii dve možnosti:

Možnosť 1: upevnite ho na stenu dvoma skrutkami.

Možnosť 2: prilepte ho na stenu lepidlom.

Machine Translated by Google

Funkcia gombíka

PK1 Diaľkové ovládanie stmievania jednej farby

• Stlačenie: Zapnutie alebo vypnutie svetla.

Po zapnutí svetla: •

Otočte: Otočte gombík pre nastavenie jasu (2,5 otáčky, 50 úrovní).

• Dlhé stlačenie (1-6 s): Plynulé nastavenie jasu v 256 úrovniach.

Diaľkové ovládanie teploty farieb PK2

• Stlačenie: Zapnutie alebo vypnutie svetla.

Po zapnutí svetla:

• Otočenie: Otočením gombíka zmeníte teplotu farieb alebo jas (2,5 otáčky, 50 úrovní).

• Dvojité stlačenie: Prepínanie medzi nastavením teploty farieb alebo jasu.

• Dlhé stlačenie (1-6 s): Plynulé nastavenie jasu v 256 úrovniach.

Diaľkové ovládanie PK3 RGB

• Stlačenie: Zapnutie alebo vypnutie svetla.

Po zapnutí svetla:

• Otočenie: Otočením gombíka zmeníte farbu RGB (3 otáčky, 60 farieb) alebo jas (2,5 otáčky, 50 úrovní).

• Dvojité stlačenie: Prepínanie medzi nastavením farieb RGB alebo jasu.

• Dlhé stlačenie (1-6 s): Plynulé nastavenie jasu v 256 úrovniach.

Diaľkové ovládanie Match (dva spôsoby zhody)

Koncový používateľ si môže vybrať vhodné spôsoby zhody/odstránenia. Na výber sú dve možnosti:

Použite kláves Match na ovládači

Zhoda:

Krátko stlačte tlačidlo zhody, ihneď stlačte gombík. Niekoľkokrát rýchle bliknutie LED indikátora znamená, že spárovanie je úspešné.

Vymazať:

Stlačte a podržte tlačidlo zhody po dobu 5 sekúnd pre vymazanie všetkých zhodných ovládačov. Niekoľkonásobné rýchle bliknutie LED indikátora znamená, že všetky zhodné ovládače boli vymazané.

Použite reštartovanie napájania

Zhoda:

Vypnite napájanie, potom ho znova zapnite a ihneď trikrát stlačte gombík. Ak svetlo blikne 3-krát, znamená to, že zhoda je úspešná.

Vymazanie: Vypnite napájanie, potom ho znova zapnite a ihneď 5-krát stlačte gombík.

Ak kontrolka 5-krát blikne, znamená to, že všetky spárované diaľkové ovládače boli vymazané.

Bezpečnostné informácie

1. Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte všetky pokyny.
2. Pri inštalácii batérie dbajte na kladnú a zápornú polaritu batérie.

   Ak dlhší čas nepoužívate diaľkové ovládanie, vyberte batériu.

   Keď sa diaľkový dosah zmenší a stane sa necitlivým, vymeňte batériu.
3. Ak prijímač nereaguje, znova spárujte diaľkový ovládač.
4. S diaľkovým ovládačom manipulujte opatrne, dávajte pozor na pád.
5. Len na vnútorné a suché použitie.