Machine Translated by Google

Dotykové koliesko RF diaľkové ovládanie

Číslo modelu: R21/R22/R23

23-tlačidlový/Dotykový farebný kotúč/Bezdrôtový diaľkový ovládač s dosahom 30 m/Batérie AAAx2/Magnetická oprava



R21
1 zóna RGB/RGBW



R22
4-zónové RGB/RGBW



R23
1 zóna RGB+CCT

CE RoHS emc LVD ČERVENÁ

Funkcie

- Použiť na ovládač RGB, RGBW alebo RGB+CCT LED.
- Ultra citlivé dotykové koliesko na nastavenie farieb.
- Každý diaľkový ovládač môže byť pripojený k jednému alebo viacerým prijímačom.
- Napájanie z batérií AAAx2.
- Funguje s LED indikátorom.
- Magnet na zadnej strane, ktorý sa dá ľahko prilepiť na držiak na zadnej strane alebo na akýkoľvek kovový povrch.

Technické parametre


Vstup a výstup	
Výstupný signál	RF (2,4 GHz)
Pracovné napätie	3VDC (AAAx2)
Pracovný prúd	<5 mA
Pohotovostný prúd	<10μA
Pohotovostný čas	1 rok
Vzdialená vzdialenosť	30 m (bezbariérový priestor)

Záruka	
Záruka	5 rokov

Bezpečnosť a elektromagnetická kompatibilita	
Norma elektromagnetickej kompatibility (EMC)	EN301 489, EN 62479
Bezpečnostná norma (LVD)	EN60950
Rádiové zariadenie (ČERVENÉ)	EN300 328
Certifikácia	CE,EMC,LVD,ČERVENÁ

Životné prostredie	
Prevádzková teplota	Ta: -30 °C ~ +55 °C
Teplota puzdra (max.)	T c:+85 °C
Krytie IP	IP20

Strojárske konštrukcie a inštalácie

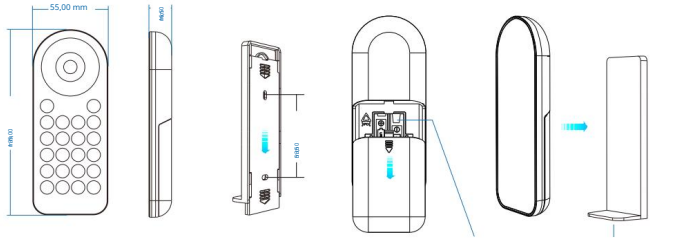

Na výber máte tri možnosti ovládania diaľkového ovládača:

Možnosť 1: prilepenie diaľkového ovládača priamo na akýkoľvek kovový povrch.

Možnosť 2: pripevnite zadný držiak diaľkového ovládača na stenu dvoma skrutkami.

Možnosť 3: prilepte zadný držiak diaľkového ovládača na stenu pomocou lepidla.

Prevádzka

- Keď svetlo svieti, dotknite sa farebného kolieska, indikátor sa rozsvieti na červeno.
- Pre predĺženie výdrže batérie po niekoľkých sekundách netlačte žiadne dotyky ani tlačidlá, Dotykové koliesko prejde do režimu spánku, na ukončenie režimu spánku je potrebné stlačiť ľubovoľné tlačidlo.

Diaľkové ovládanie Match (dva spôsoby zhody)

Koncový používateľ si môže vybrať vhodné spôsoby zhody/odstránenia. Na výber sú dve možnosti:

Použite kláves Match na ovládači

Zápas:

Krátko stlačte kláves zhody, ihneď stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (diaľkové ovládanie pre jednu zónu) alebo tlačidlo zóny (diaľkové ovládanie pre viacero zón) na diaľkovom ovládači.

LED indikátor niekoľkokrát rýchlo zabliká znamená, že zápas je úspešný.

Odstrániť:

Stlačte a podržte tlačidlo zhody po dobu 5 sekúnd pre vymazanie všetkých zhôd,

LED indikátor niekoľkokrát rýchlo zabliká

znamená, že všetky zodpovedajúce diaľkové ovládače boli vymazané.

Použite reštartovanie napájania

Zápas:

Vypnite napájanie, potom ho znova zapnite a ihneď krátko stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (diaľkové ovládanie pre jednu zónu) alebo tlačidlo zóny (diaľkové ovládanie pre viacero zón) 3-krát na diaľkovom ovládači.

Ak svetlo blikne 3-krát, znamená to, že zhoda je úspešná.

Vymazanie:


Vypnite napájanie, potom ho znova zapnite, ihneď krátko stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (diaľkové ovládanie pre jednu zónu) alebo tlačidlo zóny (diaľkové ovládanie pre viacero zón) 5-krát na diaľkovom ovládači.

Ak kontrolka 5-krát blikne, znamená to, že všetky spárované diaľkové ovládače boli vymazané.


Machine Translated by Google

Kľúčová funkcia


• R21 1-zónový RGB/RGBW diaľkový ovládač

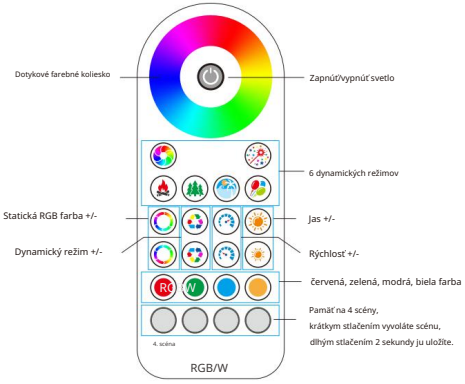

• R22 4-zónový RGB/RGBW diaľkový ovládač

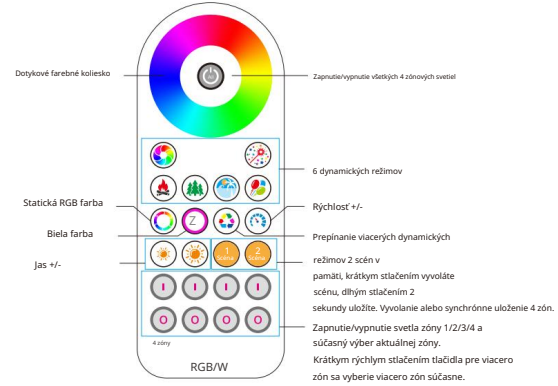

• R23 1-zónové diaľkové ovládanie RGB+CCT

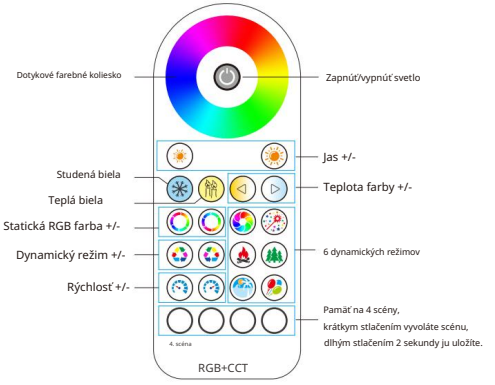

Bezpečnostné informácie

1. Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte všetky pokyny.
2. Pri inštalácii batérie dbajte na kladnú a záporn ú polaritu.
   Ak dlhší čas nepoužívate diaľkové ovládanie, vyberte batériu.
   Keď sa diaľkový dosah zmenší a stane sa necitlivým, vymeňte batériu.
3. Ak prijímač nereaguje, znova spárujte diaľkový ovládač.
4. S diaľkovým ovládačom manipulujte opatrne, dávajte pozor na pád.
5. Len na vnútorné a suché použitie.