Machine Translated by Google

RF inteligentný AC spínač a tlačidlový spínač

Číslo modelu: SS-C

RF AC spínač/reléový výstup/max. 3A/tlačidlový spínač/montáž do nástennej rozvodnej krabice



Funkcie

• Inteligentný RF spínač s reléovým výstupom, bez funkcie stmievania. • Na prepínanie jednofarebných LED žiaroviek, tradičných žiaroviek a halogénové svetlá. • Kompatibilita s diaľkovým ovládačom stmievania 2,4 G od Skydance. • Pripojenie k externému tlačidlovému spínaču je voliteľné. • Jednoduchá inštalácia do štandardnej nástennej rozvodnej krabice za tlačidlový spínač.

CE RoHS emc LVD

Technické parametre


Vstup a výstup	
Vstupné napätie	AC100-240V
Výstupné napätie	AC100-240V
Výstupný prúd	Max. 3A
Výstupný výkon	300 – 720 W
Vstupný signál	RF 2,4 GHz + Tlačidlový spínač
Vzdialenosť RF ovládania	30 metrov


Životné prostredie	
Prevádzková teplota	Ta: -30 °C ~ +55 °C
Teplota puzdra (max.)	T c:+85 °C
Krytie IP	IP20


Bezpečnosť a elektromagnetická kompatibilita	
Norma elektromagnetickej kompatibility (EMC)	EN 55015:2013 EN 61547:2009 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
Bezpečnostná norma (LVD)	EN 61347-2-11:2002 EN 61347-1:2015 EN 62493:2015
Certifikácia	CE, EMC, LVD

Záruka	
Záruka	5 rokov

Strojárske konštrukcie a inštalácie

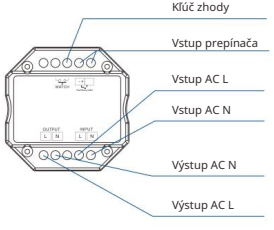

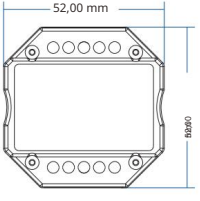



Typická montáž na stenu s rozvodnou krabicou


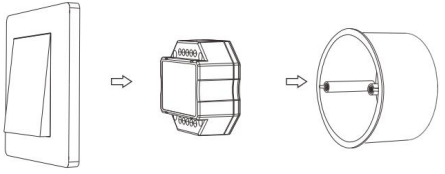


Schéma zapojenia

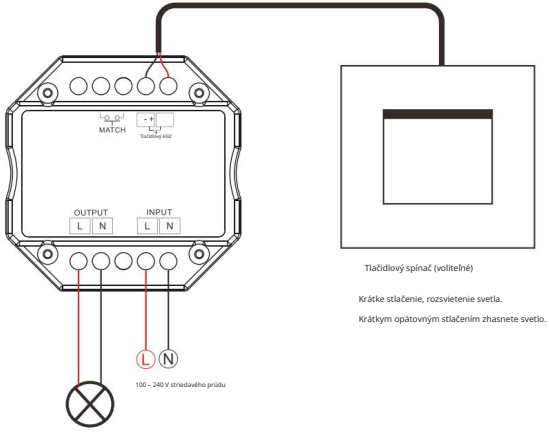

Tlačidlový spínač (voliteľné)

Krátke stlačenie, rozsvietenie svetla.

Krátkym opätovným stlačením zhasnete svetlo.


Nestmievateľné LED svetlo

Poznámka:

1. Horný vstupný port s tlačidlom nie je možné pripojiť k žiadnemu zdroju striedavého alebo jednosmerného napájania, inak sa produkt byť poškodený.
2. Ak je výstup pripojený ku kapacitnej alebo indukčnej záťaži, maximálny výstupný prúd je len do 3A. Ak je výstup pripojený k odporovej záťaži, maximálny výstupný prúd môže dosiahnuť až 10 A.

Machine Translated by Google

3. Ak je celkový vstupný prúd záťaže (napríklad čerpadla) vyšší, je potrebné dodatočné AC relé alebo stýkač.
je vyšší ako 3A alebo je zapínací prúd vyšší ako 30A.

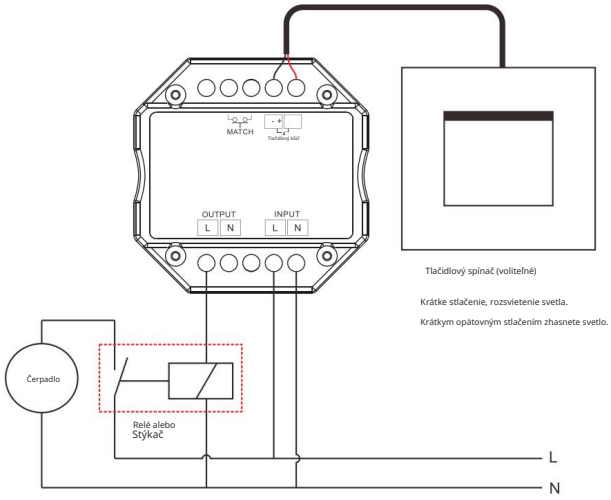

Tlačidlový spínač (voliteľné)

Krátke stlačenie, rozsvietenie svetla.

Krátkym opätovným stlačením zhasnete svetlo.

Diaľkové ovládanie Match (dva spôsoby zhody)

Koncový používateľ si môže vybrať vhodné spôsoby zhody/odstránenia. Na výber sú dve možnosti:

Použite kláves Match na ovládači

Zhoda:

Krátko stlačte tlačidlo zhody, okamžite stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (diaľkové ovládanie pre jednu zónu) alebo tlačidlo zóny (diaľkové ovládanie pre viacero zón) na diaľkovom ovládači.

Odstrániť:

Stlačte a podržte tlačidlo zhody po dobu 5 sekúnd pre vymazanie všetkých zhôd, Ak svetlo blikne 5-krát, znamená to, že všetky diaľkové ovládače sú zhodné. boli vymazané.

Použite reštartovanie napájania

Zápas:

Vypnite napájanie, potom ho znova zapnite a ihneď krátko stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (diaľkové ovládanie pre jednu zónu) alebo tlačidlo zóny (diaľkové ovládanie pre viacero zón) 3-krát na diaľkovom ovládači.

Odstrániť:

Vypnite napájanie, potom ho znova zapnite a ihneď po ňom 5-krát krátko stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (diaľkové ovládanie pre jednu zónu) alebo tlačidlo zóny (diaľkové ovládanie pre viacero zón).

Dostupné RF diaľkové ovládanie



RU4

4-zónové diaľkové ovládanie



RU8

8-zónové diaľkové ovládanie




PF1-2

2-zónové diaľkové ovládanie

Poznámky k aplikácii

1. Všetky prijímače v rovnakej zóne.



Automatický prenos: Jeden prijímač môže prenášať signály z diaľkového ovládača do druhého prijímača do vzdialenosti 30 m. Pokiaľ je prijímač v dosahu 30 m, dosah diaľkového ovládača môže byť neobmedzený.

Automatická synchronizácia: Viacero prijímačov vo vzdialenosti 30 m môže pracovať synchrónne, ak sú ovládané tým istým diaľkovým ovládačom.

Umiestnenie prijímača môže ponúknuť komunikačný dosah až 30 m. Kovy a iné kovové materiály znížia dosah.

Silné zdroje signálu, ako sú WiFi routery a mikrovlnné rúry, ovplyvnia dosah.

Pre vnútorné použitie odporúčame, aby prijímače neboli umiestnené ďalej ako 15 m od seba.

2. Každý prijímač (jeden alebo viac) v inej zóne, napríklad zóna 1, 2, 3 alebo 4.

