Machine Translated by Google

Nástenný dotykový panel

Model č.: T20, T20-1, T20-2, T20-3

Stmievač zón 1-4/Sklenený dotykový panel/Bezdrôtové diaľkové ovládanie s dosahom 30 m/2 batérie AAA



T20-1
1 Prepínač zón

T20-2
2-zónový prepínač

T20-3
3-zónový prepínač

T20
4-zónový prepínač

CE RoHS emc LVD ČERVENÁ

Funkcie

- Dotykový panel 1/2/3/4 zónový stmievač s RF diaľkovým ovládaním.
- Každá zóna môže diaľkovo ovládať viacero 2.4G LED ovládačov Skydance.
- Ultra citlivý dotykový panel z vysokopevnostného skla.
- Dotykové klávesy s akordovými tónmi a LED indikátorom.
- Bezplatná inštalácia, bez kabeláže, odnímateľné.
- Napájanie z 2 batérií AAA.
- K dispozícii je biely a čierny sklenený panel.

Technické parametre

Vstup a výstup	
Výstupný signál	RF (2,4 GHz)
Pracovné napätie	3VDC (2x AAA)
Pracovný prúd	<5 mA
Pohotovostný prúd	<20μA
Pohotovostný čas	1 rok
Vzdialená vzdialenosť	30 metrov


Životné prostredie	
Prevádzková teplota	Ona: -30 ˜°C ~ +55 ˜°C
Teplota puzdra (max.)	Tc :+65 ˜°C
Krytie IP	IP20

Bezpečnosť a elektromagnetická kompatibilita	
Norma elektromagnetickej kompatibility (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Bezpečnostná norma (LVD)	EN 62368-1:2020+A11:2020
Rádiové zariadenie (ČERVENÉ)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certifikácia	CE, EMC, LVD, ČERVENÁ

Záruka	
Záruka	5 rokov

Hmotnosť	
Čistá hmotnosť	160 g
Celková hmotnosť	190 g

Strojárske konštrukcie a inštalácie

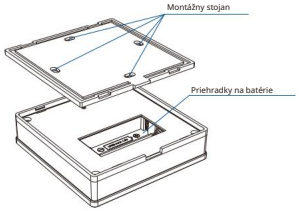


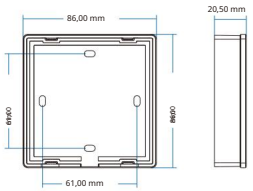


Schéma inštalácie:

Typická základňa, ako je uvedené nižšie:




Odinštalovať | Dotykový panel | Základná doska | Základňa | Európsky štýl | Veľkosť 86

Na opravu panela sú k dispozícii dve možnosti:

Možnosť 1: upevnite ho na stenu dvoma skrutkami.

Možnosť 2: prilepte ho na stenu lepidlom.

Kľúčová funkcia

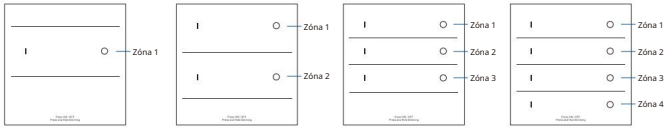

T20-1 T20-2 T20-3 T20

I — Kláves ZAP

Krátke stlačenie: Zapnutie svetla každej zóny.

Dlhé stlačenie (1-6 s): Stmievanie, keď je svetlo zapnuté.

O — Tlačidlo VYPNUTÉ

Krátke stlačenie: Vypnutie svetla každej zóny.

Dlhé stlačenie (1-6 s): Stlmenie, keď je svetlo zapnuté.

Dlhé stlačenie (5 s) : Zapnutie alebo vypnutie tónu, keď je svetlo vypnuté.

Machine Translated by Google

Dotykový panel funguje ako RF diaľkové ovládanie (dve možnosti zhody)

Koncový používateľ si môže vybrať vhodné spôsoby zhody/odstránenia. Na výber sú dve možnosti:

Použite kláves Match na ovládači

Zápas:

Krátko stlačte kláves Match, ihneď stlačte kláves ON na dotykovom paneli.

LED indikátor niekoľkokrát rýchlo zabliká znamená, že zápas je úspešný.

Odstrániť:

Stlačte a podržte tlačidlo zhody po dobu 5 sekúnd pre vymazanie všetkých zhôd.

LED indikátor niekoľkokrát rýchlo zabliká

znamená, že všetky zodpovedajúce diaľkové ovládače boli vymazané.

Použite reštartovanie napájania

Zápas:

Vypnite prijímač, potom ho zapnite a postup zopakujte.

Okamžite trikrát krátko stlačte tlačidlo ON na dotykovom paneli.

Ak svetlo blikne 3-krát, znamená to, že zhoda je úspešná.

Odstrániť:

Vypnite prijímač, potom ho zapnite a postup zopakujte.

Okamžite 5-krát krátko stlačte tlačidlo ON na dotykovom paneli.

Ak kontrolka 5-krát blikne, znamená to, že všetky spárované diaľkové ovládače boli vymazané.

Bezpečnostné informácie

1. Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte všetky pokyny.
2. Pri inštalácii batérie dbajte na kladnú a zápornú polaritu batérie.
   Ak dlhší čas nepoužívate diaľkové ovládanie, vyberte batériu.
   Keď sa diaľkový dosah zmenší a stane sa necitlivým, vymeňte batériu.
3. Ak prijímač nereaguje, znova spárujte diaľkový ovládač.
4. S diaľkovým ovládačom manipulujte opatrne, dávajte pozor na pád.
5. Len na vnútorné a suché použitie.