Machine Translated by Google

Tlačidlový spínač RF diaľkového ovládača

Číslo modelu: R1-1(L)

RF stmievanie/Stmievanie tlačidlom/Montáž do nástennej rozvodnej krabice



Funkcie

- Použite na jednofarebný LED RF ovládač alebo RF stmievač.
- Pripojte k tlačidlu pre dosiahnutie funkcie zapnutia/vypnutia a stmievania 0-100%.
- Používa bezdrôtovú technológiu 2,4 GHz, dosah až 30 m.
- Každý diaľkový ovládač môže byť pripojený k jednému alebo viacerým prijímačom.
- Napájanie gombíkovou batériou CR2032.

CE RoHS emc LVD ČERVENÁ

Technické parametre


Vstup a výstup	
Výstupný signál	RF (2,4 GHz)
Pracovné napätie	3VDC (CR2032)
Pracovný prúd	<5 mA
Pohotovostný prúd	<2μA
Pohotovostný čas	2 roky
Vzdialená vzdialenosť	30 m (bezbariérový priestor)

Záruka	
Záruka	5 rokov


Bezpečnosť a elektromagnetická kompatibilita	
Norma elektromagnetickej kompatibility (EMC)	EN301 489, EN 62479
Bezpečnostná norma (LVD)	EN60950
Rádiové zariadenie (ČERVENÉ)	EN300 328
Certifikácia	CE, EMC, LVD, ČERVENÁ

Životné prostredie	
Prevádzková teplota	Ona: -30 ¨°C ~ +55 ¨°C
Krytie IP	IP20


Rozmer

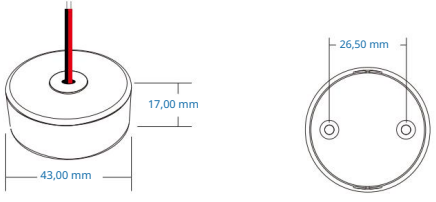

Inštalácia batérie

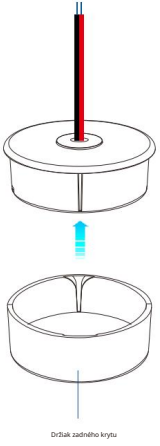


Držiak zadného krytu

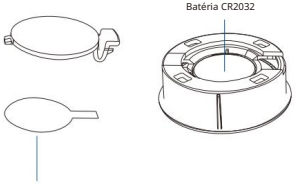

Poznámka: Pred prvým použitím odstráňte ochrannú fóliu z batérie.

Schéma zapojenia

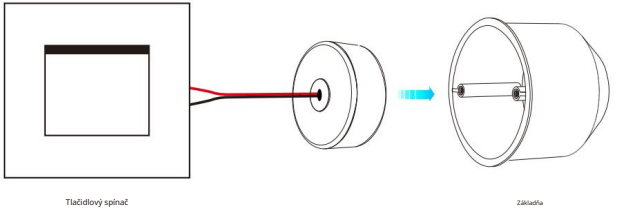

Tlačidlový spínač

Základňa

Funkcia stlačiteľného spínača:

1. Krátke stlačenie: Zapnutie/vypnutie svetla.
2. Dlhé stlačenie (1-6 s): Keď svetlo svieti, plynulé zvyšovanie alebo znižovanie jasu.

Machine Translated by Google

Diaľkové ovládanie Match (dva spôsoby zhody)

Koncový používateľ si môže vybrať vhodné spôsoby zhody/odstránenia. Na výber sú dve možnosti:

Použite kláves Match na ovládači

Zhoda:

Krátko stlačte tlačidlo
zhody, ihneď stlačte tlačidlový spínač.
LED indikátor niekoľkokrát rýchlo zabliká
znamená, že zápas je úspešný.

Odstrániť:

Stlačte a podržte tlačidlo zhody po dobu 5 sekúnd pre vymazanie všetkých zhôd,
LED indikátor niekoľkokrát rýchlo zabliká
znamená, že všetky zodpovedajúce diaľkové ovládače boli vymazané.

Použite reštartovanie napájania

Zhoda:

Vypnite napájanie, potom ho znova zapnite a ihneď trikrát krátko stlačte
tlačidlový vypínač.
Ak svetlo blikne 3-krát, znamená to, že zhoda je úspešná.

Odstrániť:

Vypnite napájanie, potom ho znova zapnite a ihneď 5-krát krátko stlačte
tlačidlový vypínač.
Ak kontrolka 5-krát blikne, znamená to, že všetky spárované diaľkové ovládače boli
vymazané.

Bezpečnostné informácie

1. Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte všetky pokyny.
2. Pri inštalácii batérie dbajte na kladnú a zápornú polaritu batérie.
   Ak dlhší čas nepoužívate diaľkové ovládanie, vyberte batériu.
   Keď sa diaľkový dosah zmenší a stane sa necitlivým, vymeňte batériu.
3. Ak prijímač nereaguje, znova spárujte diaľkový ovládač.
4. Len na vnútorné a suché použitie.