Machine Translated by Google

10-klávesový diaľkový ovládač CCT Zigbee 3.0

Číslo modelu: R2(WZS)

10-tlačidlový/Zigbee 3.0/Bezdrôtový diaľkový ovládač s dosahom 30 m/batéria CR2032



CE RoHS emc LVD ČERVENÁ

Funkcie

- Použite na dvojfarebný LED ovládač alebo ovládač Zigbee 3.0.
- Vstavaný vzdialený modul Tuya Zigbee 3.0 podporuje prepojenie scenárov a spustenie jedným kliknutím.
- Každý diaľkový ovládač môže byť pripojený k jednému alebo viacerým prijímačom.
- Napájanie batériou CR2032.
- Funguje s LED indikátorom.
- K dispozícii biela a čierna.


Technické parametre

Vstup a výstup	
Výstupný signál	Zigbee 3.0
Pracovné napätie	3VDC (CR2032)
Pracovný prúd	<15mA
Pohotovostný prúd	<16μA
Pohotovostný čas	1 rok
Vzdialená vzdialenosť	30 m (bezbariérový priestor)

Bezpečnosť a elektromagnetická kompatibilita	
Norma elektromagnetickej kompatibility (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Bezpečnostná norma (LVD)	EN 62368-1:2020+A11:2020
Rádiové zariadenie (ČERVENÉ)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certifikácia	CE, EMC, LVD, ČERVENÁ

Životné prostredie	
Prevádzková teplota	Ona: -30 ¯°C ~ +55 ¯°C
Balík	
Veľkosť	D138 x Š50 x V22 mm
Celková hmotnosť	0,064 kg
Záruka	
Záruka	5 rokov

Strojárske konštrukcie a inštalácie

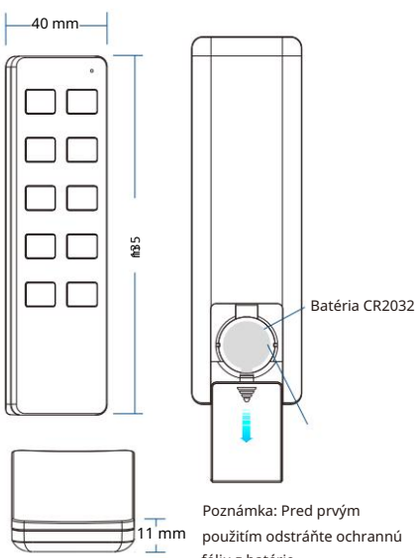


Poznámka: Pred prvým použitím odstráňte ochrannú fóliu z batérie.


Zadný držiak

Na výber sú dve možnosti: pripevnite zadný držiak diaľkového ovládača na stenu dvoma skrutkami alebo prilepte zadný držiak diaľkového ovládača na stenu lepidlom.

1. Zadný držiak bez magnetu

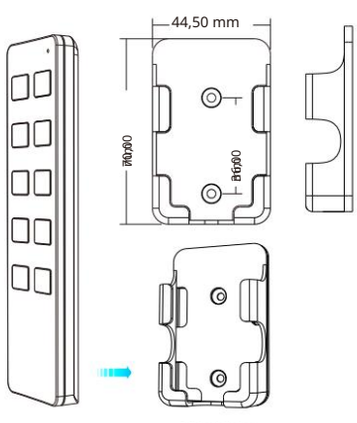


2. Zadný držiak s magnetom
(Diaľkové ovládanie je potrebné prispôsobiť pomocou vstavaných magnetov)

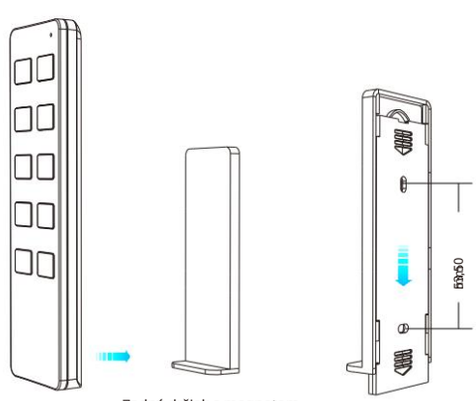

Zadný držiak s magnetom

Kľúčová funkcia

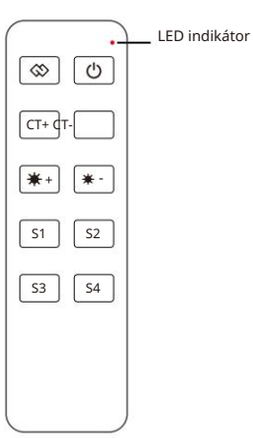

: Zapnúť/vypnúť svetlo.

Párovanie so sieťou

CT+ CT- : Nastavenie teploty farieb, krátke stlačenie 11 úrovní, krok 10 %.

Nastavenie jasu, krátke stlačenie 11 úrovní, krok 10%.

S1 S2 S3 S4 Krátkym stlačením vyvoláte scény 1-4.

Pred použitím diaľkového ovládača najskôr upravte nastavenie scény pomocou aplikácie Tuya.

Machine Translated by Google

Návod na obsluhu aplikácie

1. Párovanie siete •

Stiahnite si aplikáciu Tuya a zaregistrujte si účet, vyhľadajte a pridajte zariadenie Tuya Zigbee Gateway. •
Stlačte a podržte tlačidlo „Párovanie siete“, kým nezačne blikať LED indikátor.
Pod bránou nájdete zariadenie WZS-Scene Panel v aplikácii Tuya.
Po úspešnom spárovaní siete sa indikátor rozsvieti na 2 sekundy a potom zhasne. • V rámci
brány vyhľadajte a pridajte jedno alebo viacero svetelných zariadení ZBS-CCT. •
Vzdialené zrušenie párovania: Odstráňte zariadenie WZS-Scene Panel z aplikácie tuya.

2. Vzdialené priradenie a nastavenia scén V

aplikácii Tuya je 8 scén, ktoré je možné nastaviť ako svetelné scény alebo prepojené scény.

Svetelná scéna sa používa na celkové ovládanie viacerých svietidiel, napríklad na nastavenie svetla v celej miestnosti.


Prepojená scéna sa používa na ovládanie prepojenia rôznych zariadení, ako sú napríklad lampy a záclony, ktoré sa zapínajú a vypínajú súčasne.

Príklad 1, nastavenie scény 1 pre synchrónne ovládanie osvetlenia celej miestnosti: (1) Vyberte

scénu 1 a otvorte nastavenia svetelnej scény.

(2) Môžete zmeniť názov scény, pridať jedno alebo viac zariadení, upraviť jas a teplotu farieb a potom ich uložiť.

(3) Po úspešnom nastavení môžete tieto lampy priamo ovládať pomocou diaľkového ovládača.

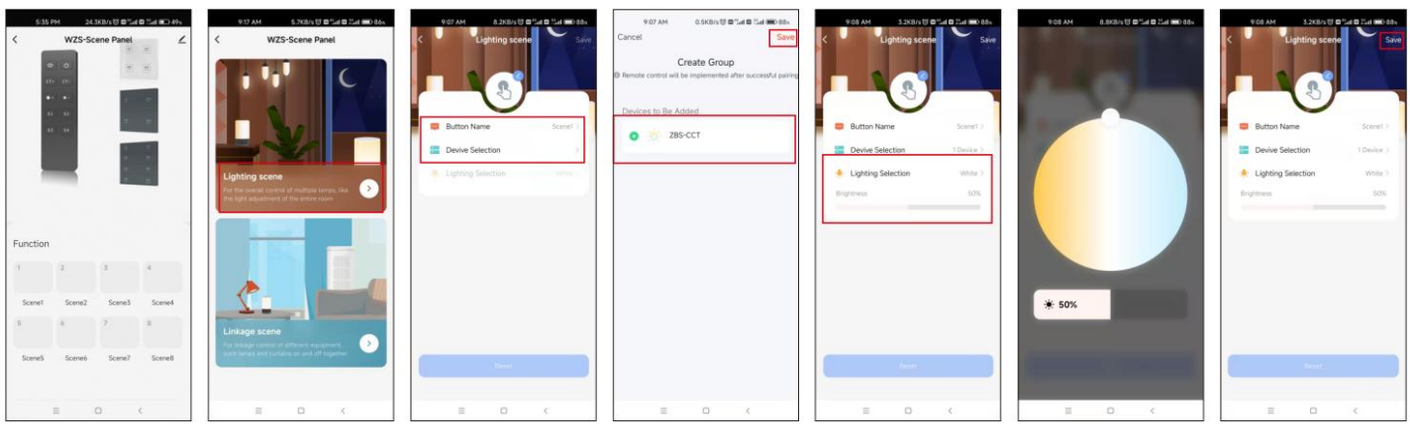


Príklad 2, nastavenie scény 2 pre scenár, v ktorom sú rôzne lampy alebo závesy ovládané spoločne s rôznymi farbami alebo stavmi zapnutia/vypnutia.

(1) Vyberte Scénu 2 a otvorte nastavenia prepojenej scény.

(2) Môžete zmeniť názov scény, pridať úlohy „spustenia jedným kliknutím“, vybrať zariadenia, ktoré je potrebné prepojiť, uložiť požadované funkcie, ako napríklad
ZAP/VYP, režim, jas a teplota farieb.

(3) Po úspešnom nastavení môžete pomocou diaľkového ovládača priamo ovládať všetky pripojené zariadenia k požadovanej scéne.

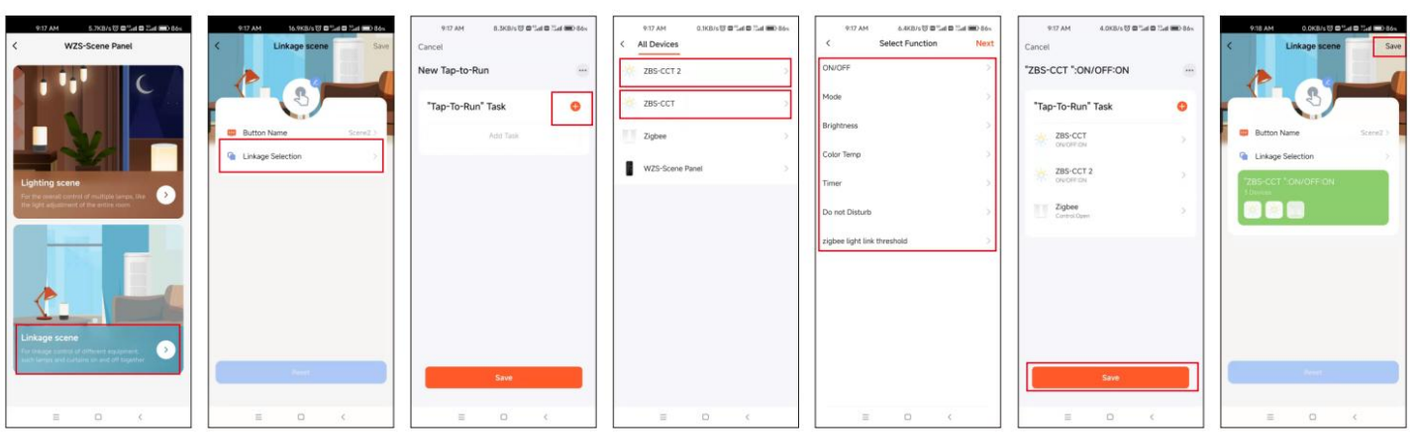

Poznámka:

• Scény 1-4 v aplikácii Tuya zodpovedajú tlačidlu scén 1-4 na diaľkovom ovládači. • Ak chcete funkciu scény
vymazať, môžete v nastaveniach scény vybrať možnosť „Resetovať“.

Bezpečnostné informácie

1. Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte všetky pokyny.
2. Pri inštalácii batérie dbajte na kladnú a zápornú polaritu batérie.
Ak dlhší čas nepoužívate diaľkové ovládanie, vyberte batériu.
Keď sa diaľkový dosah zmenší a stane sa necitlivým, vymeňte batériu.
3. S diaľkovým ovládačom manipulujte opatrne, dávajte pozor na pád.
4. Len na vnútorné a suché použitie.