Machine Translated by Google

Ultratenký dotykový ovládač RF

Číslo modelu: R6/R6-1

1 a 4 zónové stmievanie/Dotykové koliesko jasu/Bezdrôtové diaľkové ovládanie s dosahom 30 m/Batéria CR2032



R6
4-zónové stmievanie



R6-1
1 zónové stmievanie

CE RoHS emc LVD ČERVENÁ

Funkcie

- Použite na jednofarebný LED ovládač.
- Ultra citlivé dotykové koliesko na nastavenie farieb.
- Každý diaľkový ovládač môže byť pripojený k jednému alebo viacerým prijímačom.
- Napájanie batériou CR2032.
- Funguje s LED indikátorom.

Technické parametre

Vstup a výstup	
Výstupný signál	RF (2,4 GHz)
Pracovné napätie	3VDC (CR2032)
Pracovný prúd	<5 mA
Pohotovostný prúd	<10μA
Pohotovostný čas	1 rok
Vzdialená vzdialenosť	30 m (bezbariérový priestor)


Životné prostredie	
Prevádzková teplota	Ona: -30 °C ~ +55 °C
Teplota puzdra (max.)	T c+85 °C
Krytie IP	IP20

Bezpečnosť a elektromagnetická kompatibilita	
Norma elektromagnetickej kompatibility (EMC)	EN301 489, EN 62479
Bezpečnostná norma (LVD)	EN60950
Rádiové zariadenie (ČERVENÉ)	EN300 328
Certifikácia	CE, EMC, LVD, ČERVENÁ

Záruka	
Záruka	5 rokov

Hmotnosť	
Čistá hmotnosť	0,037 kg
Celková hmotnosť	0,062 kg

Strojárske konštrukcie a inštalácie

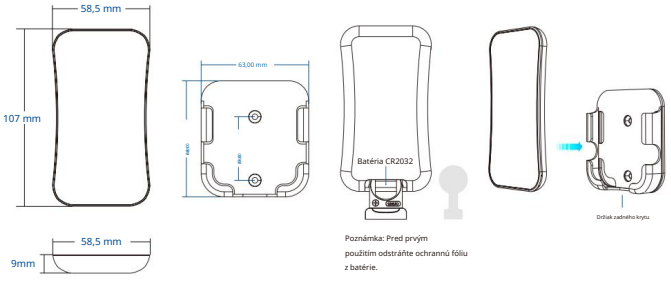

Poznámka: Pred prvým použitím odstráňte ochrannú fóliu z batérie.

Na opravu diaľkového ovládača sú k dispozícii dve možnosti:

Možnosť 1: pripevnite zadný držiak diaľkového ovládača na stenu dvoma skrutkami.

Možnosť 2: prilepte zadný držiak diaľkového ovládača na stenu pomocou lepidla.

Prevádzka

- Keď svetlo svieti, dotknite sa farebného kolieska, indikátor sa rozsvieti na červeno.
- Pre predĺženie výdrže batérie sa po niekoľkých sekundách nedotýkajte ani nestláčajte žiadne klávesy a dotykové koliesko prejde do režimu spánku. Stlačením ľubovoľného klávesu dotykové koliesko ukončite režim spánku.

Diaľkové ovládanie Match (dva spôsoby zhody)

Koncový používateľ si môže vybrať vhodné spôsoby zhody/odstránenia. Na výber sú dve možnosti:

Použite kláves Match na ovládači

Zápas:

Krátko stlačte kláves zhody, ihneď stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (diaľkové ovládanie pre jednu zónu) alebo tlačidlo zóny (diaľkové ovládanie pre viacero zón) na diaľkovom ovládači.

LED indikátor niekoľkokrát rýchlo zabliká znamená, že zápas je úspešný.

Odstrániť:

Stlačte a podržte tlačidlo zhody po dobu 5 sekúnd pre vymazanie všetkých zhôd, LED indikátor niekoľkokrát rýchlo zabliká znamená, že všetky zodpovedajúce diaľkové ovládače boli vymazané.

Použite reštartovanie napájania

Zápas:

Vypnite napájanie, potom ho znova zapnite a ihneď krátko stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (diaľkové ovládanie pre jednu zónu) alebo tlačidlo zóny (diaľkové ovládanie pre viacero zón) 3-krát na diaľkovom ovládači.

Ak svetlo blikne 3-krát, znamená to, že zhoda je úspešná.

Odstrániť:


Vypnite napájanie, potom ho znova zapnite a ihneď po ňom 5-krát krátko stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (diaľkové ovládanie pre jednu zónu) alebo tlačidlo zóny (diaľkové ovládanie pre viacero zón).

Ak kontrolka 5-krát blikne, znamená to, že všetky spárované diaľkové ovládače boli vymazané.

Machine Translated by Google

Kľúčová funkcia

• Diaľkové ovládanie stmievania R6 so 4 zónami

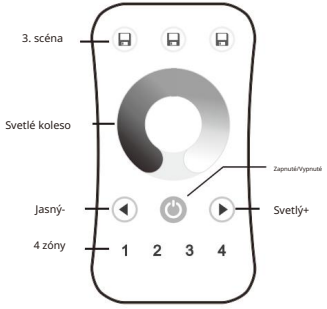



Zapnuté/Vypnuté: Krátkym stlačením zapnete/vypnete osvetlenie všetkých zón.

1, 2, 3, 4 zóna: Krátkym stlačením vyberiete a zapnete svetlo zóny, dlhým stlačením na 2 sekundy svetlo zóny vypnete.

Krátkym rýchlym stlačením tlačidla viacerých zón sa synchrónne vyberie viacero zón.

Koliesko jasu: Dotykom zmeníte jas aktuálnej zóny.

Jas+/-: Nastavenie jasu pre aktuálne vybranú zónu, krátke stlačenie 10


úrovní, dlhé stlačenie 1-6 sekúnd pre plynulé nastavenie 256 úrovní.

3 Scéna: Krátkym stlačením vyvoláte scénu, dlhým stlačením na 2 sekundy uložíte aktuálny stav do scény. LED

indikátor bude svietiť dlhšie, keď je uloženie OK.

Synchrónne vyvolanie alebo uloženie 4 zón.

• R6-1 1 zónový stmievač s diaľkovým ovládaním

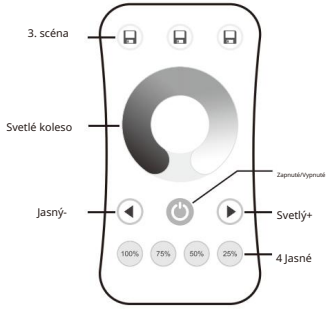

Zapnuté/Vypnuté: Zapnutie/vypnutie svetla.

Koliesko jasu: Dotykom zmeníte jas.

Jas+/-: Nastavenie jasu, krátke stlačenie 10 úrovní, dlhé stlačenie 1-6 sekúnd pre plynulé nastavenie 256 úrovní.

100%, 75%, 50%, 25%: Získajte priamo 4 druhy jasu.

3 Scéna: Pamäť jasu.

Krátkym stlačením vyvoláte scénu, dlhým stlačením na 2 sekundy uložíte aktuálny jas do scény.

LED indikátor bude svietiť dlhšie, keď je uloženie OK.

Bezpečnostné informácie

1. Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte všetky pokyny.
2. Pri inštalácii batérie dbajte na kladnú a zápornú polaritu batérie.
   Ak dlhší čas nepoužívate diaľkové ovládanie, vyberte batériu.
   Keď sa diaľkový dosah zmenší a stane sa necitlivým, vymeňte batériu.
3. Ak prijímač nereaguje, znova spárujte diaľkový ovládač.
4. S diaľkovým ovládačom manipulujte opatrne, dávajte pozor na pád.
5. Len na vnútorné a suché použitie.