Machine Translated by Google


V2-S(WT)

Wi-Fi

WiFi 2-farebný 2-vodičový ovládač LED pásikov

• Platí len pre 2-vodičové LED pásy WW+CW. • Ovládanie cez cloud pomocou inteligentnej aplikácie Tuya, podpora zapnutia/vypnutia, nastavenie teploty farieb a jasu, oneskorené zapnutie/vypnutie svetla, časovač, funkcia prehrávania scén a hudby. • Hlasové ovládanie, podpora pre Amazon Alexa, Google Assistant, Tmall Genie a hlasový asistent Xiaodu.

• Možnosť kombinácie s diaľkovým ovládaním RF 2.4G je voliteľná. • Každý ovládač V2-S(WT) môže fungovať aj ako WiFi-RF prevodník, Potom použite inteligentnú aplikáciu Tuya na synchrónne ovládanie jedného alebo viacerých RF CCT LED ovládačov. • Pripojte externý tlačidlový spínač na dosiahnutie funkcie zapnutia/vypnutia a stmievania 0 – 100 %. • Prepínajte 3 úrovne teploty farieb (WW, NW, CW) v postupnej sekvencii zapínania. • Možnosť výberu efektu stmievania a zoslabovania.

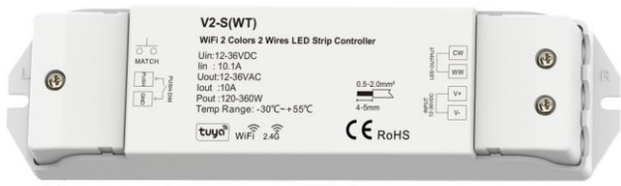

CE RoHS


Technické parametre


Vstup a výstup	
Vstupné napätie	12 – 36 V jednosmerného prúdu
Vstupný prúd	10.1A
Výstupné napätie	12 – 36 V striedavého prúdu
Výstupný prúd	10A
Výstupný výkon	120 – 360 W
Typ výstupu	Konštantné napätie
Záruka a ochrana	
Záruka	5 rokov
Ochrana	Opačná polarita

Údaje o stmievaní	
Vstupný signál	WiFi + RF + Stmievač tlačidla
Kontrolná vzdialenosť	30 m (bezbariérový priestor)
Stmievanie šedej stupnice	256 úrovní
Rozsah stmievania	0 – 100 %
Krivka stmievania	Lineárne
PWM frekvencia	2000 Hz
Životné prostredie	
Prevádzková teplota	Ta: -30 °C ~ +55 °C
Teplota puzdra (max.)	Tc: +85 °C


Bezpečnosť a elektromagnetická kompatibilita	
Bezpečnostný štandard	EN 61347-1/-2
Norma EMC	EN IEC 55015/EN IEC 61547 ETSI EN 301 489-1/-3/-17
Rádiové zariadenia	ETSI EN 300 440 ETSI EN 300 328
Certifikácia	CE
Balík	
Veľkosť	D178 x Š50 x V38 mm
Celková hmotnosť	0,136 kg

Strojárske konštrukcie a inštalácie

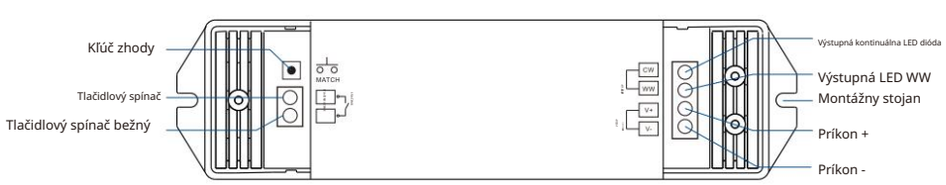

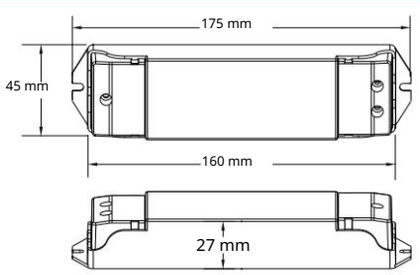

Zapojenie systému

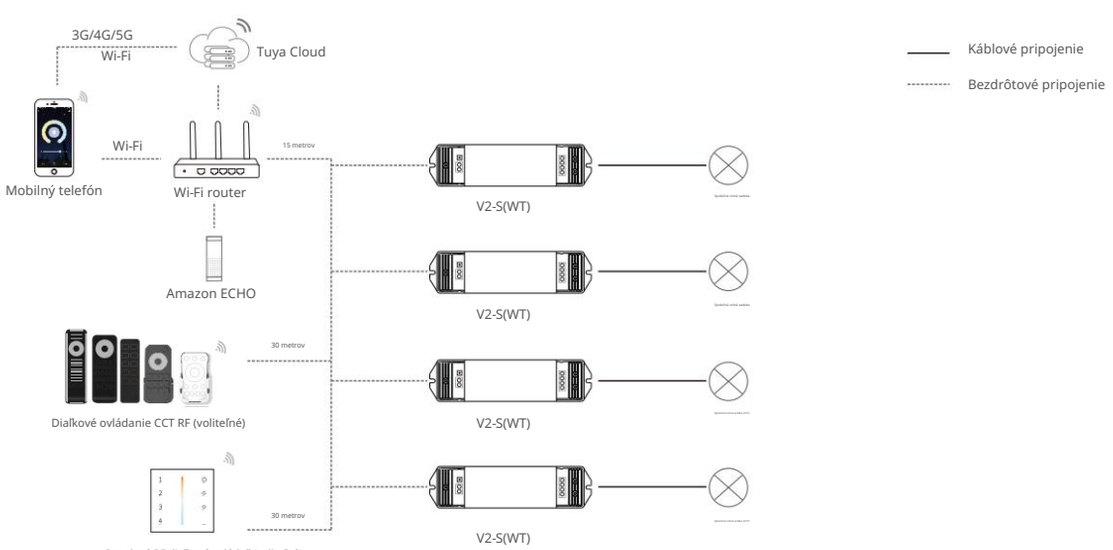


Poznámka: 1. Vyššie uvedená vzdialenosť je meraná v priestrannom prostredí (bez prekážok), pred inštaláciou si, prosím, overte skutočnú testovaciu vzdialenosť.

2. Skontrolujte, či WiFi router pracuje v pásme 2,4 G, či pásmo 5 G nie je k dispozícii a či sieť routera neskrývate.

3. Udržujte prosím blízkosť medzi zariadeniami V2-S(WT) a routerom a skontrolujte WiFi signál.

Machine Translated by Google

Schéma zapojenia

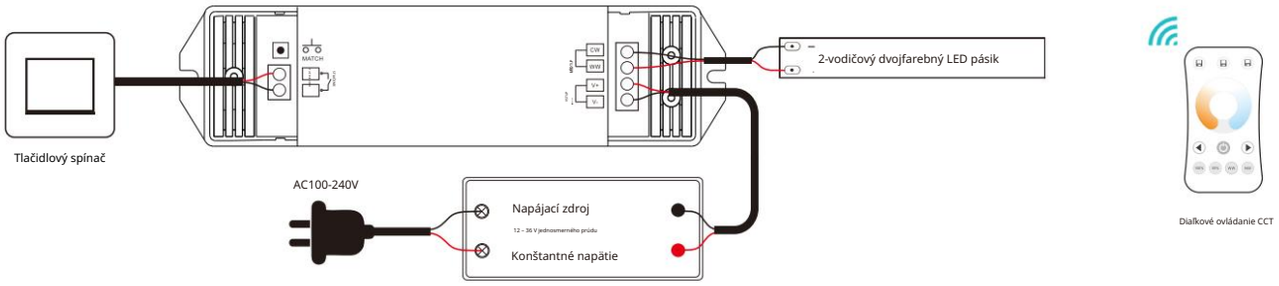

Poznámka: 1. Vypnite napájanie, potom ho zapnite a postup zopakujte.

Okamžite krátko stlačte tlačidlo Match 3-krát, čas zapnutia/vypnutia svetla sa bude meniť medzi 3 s a 0,5 s.

2. Nepretržité zapínanie a vypínanie napájania postupne zmení 3 úrovne teploty farieb (WW, NW a CW).

Tlačiť Stmievať

Kliknite	ZAP/VYP
Dvojité kliknutie	Zapnutie na 100 % alebo 10 % (nočné svetlo) a naopak
Dlhé stlačenie (> 1 s) z vypnutého stavu	ZVÝŠENIE/ZNÍŽENIE teploty farieb (vypnutie a zapnutie pre obnovenie stmievania)
Dlhé stlačenie (> 1 s) zo zapnutého stavu	Stmievanie hore/dole

Pripojenie k sieti aplikácie Tuya Smart

Stlačte a podržte tlačidlo Match po dobu 5 sekúnd alebo dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo Match:
Vymaže predchádzajúce sieťové pripojenie, vstúpi do režimu konfigurácie WiFi, modrý
LED indikátor rýchlo bliká, výstupný LED indikátor blikne 10-krát.

Zopakujte zapnutie a vypnutie 5-krát po sebe, vymažte aj predchádzajúce sieťové pripojenie,
vstúpte do režimu konfigurácie WiFi, výstupná LED dióda blikne 10-krát.

Ak sa sieťové pripojenie k aplikácii Tuya smart úspešne nadviaže, modrý LED indikátor prestane blikať a v aplikácii Tuya
smart nájdete zariadenie CCT.

Pri ovládaní svetla pomocou aplikácie Tuya Smart/Smart Life, ak je sieťové pripojenie
slabé, môžete svetlo ovládať pomocou
pripojenia Bluetooth v rámci dosahu ovládania Bluetooth.
Poznámka: Svetlo nie je možné priamo ovládať cez Bluetooth bez konfigurácie WiFi.

Rozhranie inteligentnej aplikácie Tuya



Dotykom farebného kolieska upravte teplotu farieb.
Dotknite sa posuvníka jasu pre nastavenie jasu.

Diaľkové ovládanie V2-S(WT) Match (voliteľné)

Koncový používateľ si môže vybrať vhodné spôsoby zhody/odstránenia. Na výber sú dve možnosti:

Použite kľúč Match vo V2-S(WT)

Zápas:

Krátko stlačte kláves zhody na V2-S(WT), ihneď
stlačte kláves zapnutia/vypnutia (diaľkové ovládanie pre jednu zónu)
alebo kláves zóny (diaľkové ovládanie pre viacero zón) na diaľkovom ovládači.
Niekoľkokrát rýchle bliknutie LED indikátora znamená, že spárovanie je úspešné.

Odstrániť:

Stlačte a podržte tlačidlo zhody na V2-S(WT) po dobu 10 sekúnd, čím vymažete všetky zhody.
Niekoľkonásobné rýchle bliknutie LED indikátora
znamená, že všetky zhody diaľkových ovládačov boli vymazané.

Použite reštartovanie napájania

Zápas:

Vypnite napájanie zariadenia V2-S(WT), potom ho zapnite a postup zopakujte.
Okamžité krátke stlačenie tlačidla zapnutia/vypnutia (diaľkové ovládanie pre jednu zónu)
alebo tlačidlo zóny (diaľkové ovládanie pre viacero zón) 3-krát na diaľkovom ovládači.
Ak svetlo blikne 3-krát, znamená to, že zhoda je úspešná.

Odstrániť:

Vypnite napájanie zariadenia V2-S(WT), potom ho zapnite a postup zopakujte.
Okamžite 5-krát krátko stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (diaľkové ovládanie pre
jednu zónu) alebo tlačidlo zóny (diaľkové ovládanie pre viacero zón) na diaľkovom ovládači.
Ak kontrolka 5-krát blikne, znamená to, že všetky spárované diaľkové ovládače boli vymazané.

V2-S(WT) funguje ako WiFi-RF prevodník pre zhodu s RF CCT LED ovládačom

Koncový používateľ si môže vybrať vhodné spôsoby zhody/odstránenia. Na výber sú dve možnosti:

Použite kláves Match na ovládači. Použite reštartovanie.

Zápas:

Krátko stlačte kláves Match na ovládači a
ihneď stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia v aplikácii Tuya smart.
Niekoľkokrát rýchle bliknutie LED indikátora znamená, že spárovanie je úspešné.

Odstrániť:

Stlačte a podržte tlačidlo zhody na ovládači po dobu 5 sekúnd. Ak LED
indikátor niekoľkokrát rýchlo zabliká, znamená to, že zhoda bola vymazaná.

Zápas:

Vypnite ovládač, potom ho zapnite a postup zopakujte.
Okamžite trikrát krátko stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia v aplikácii Tuya smart.
Ak svetlo blikne 3-krát, znamená to, že zhoda je úspešná.

Odstrániť:

Vypnite ovládač, potom ho zapnite a postup zopakujte.
Okamžite krátko stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia 5-krát v aplikácii Tuya smart.
Ak svetlo 5-krát zabliká, znamená to, že zhoda bola vymazaná.